SAMSUNG

GT-N8020

Bruksanvisning

Använda handboken

Grattis till ditt köp av den här mobila enheten från Samsung. Den här kraftfulla enheten som du bär med dig vart du går, gör att du får tillgång till det bästa som finns på Internet och inom mobil datateknik. Den är byggd på en lätt plattform med många användningsområden och som passar en aktiv livsstil. Samsungs mobila enhet bygger på operativsystemet Google Android med vars hjälp du kan öppna tusentals användbara och underhållande program som förbättrar din mobila webbupplevelse.

Tack vare en integrerad trådlös åtkomst och en känslig pekskärm kan du läsa e-böcker och tidningar när du är på på väg någonstans; hålla dig informerad om de senaste nyheterna, idrott och väder; hantera multimediefiler och arbetsfiler; och surfa på nätet efter kartor, företag och mycket annat.

Läs det här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten, eller från medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till *www.samsung.com* för den senaste versionen av den här handboken.

- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera enligt enheten, program eller operatör.
- Utformningen och leveransen av den här användarhandboken är baserade på Google Androids operativsystem och kan skilja sig åt på grund av användarens operativsystem.
- Program och funktioner kan variera enligt land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsaktas av att användaren ändrar registerinställningar. Försök att ändra operativsystemet kan leda till att enheten eller programmen inte fungerar på rätt sätt.
- Du kan uppgradera enhetens programvara genom att gå till *www.samsung.com*.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och annat som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Samsung är inte ansvarigt för dylika överträdelser av upphovsrätten som utförs av användaren.
- Spara handboken för framtida användning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:

Varning – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan.

Var försiktig – situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.

Obs – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

► **Se** – sidor med mer information, till exempel: ► sid. 12 (innebär ”se sidan 12”).

→ **Följt av** – anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra en åtgärd, till exempel: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Om enheten** (står för **Inställningar**, följt av **Om enheten**)

Upphovsrätt

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något system för lagring av och åtkomst till information utan föregående skriftligt godkännande från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Android logotypen, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® och tillhörnade logotyper är registrerade varumärken som tillhör Rovi Corporation och används inom ramen för licens.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter är respektive ägares egendom.

INFORMATION OM DIVX VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified®-enhet som spelar upp DivX-video. På *www.divx.com* kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-videor.

INFORMATION OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att kunna spela upp köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. För att få din registreringskod ska du hitta DivX VOD-sektionen i enhetens inställningsmeny. Gå till *vod.divx.com* för mer information om hur du fullföljer din registrering.

DivX Certified® för att spela upp DivX®-video på upp till 720p HD, inklusive premiuminnehåll.

Kan spela upp DivX®-video på upp till 1080p HD.

Innehåll

Montering 11

Packa upp 11
Sätt i SIM- eller USIM-kortet 11
Ladda batteriet 12
Sätta i ett minneskort (tillval) 14

Komma igång 17

Sätta på och stänga av enheten 17
Enhetens delar 18
Använd S Pen och pekskärmen 23
Lär känna hemskärmen 25
Öppna program 31
Anpassa enheten 32
Skriva text 38

Använda särskilda funktioner 40

Lär dig att använda standardfunktionerna för S Pen 40
Lär dig att använda avancerade funktioner för S Pen 41
Byta ut spetsen på S Pen 42
Lära in rörelser 43
Använda handskriftsläge 45
Använda S Note 49
Använda blocket för snabbanteckningar 58
Använda S Planner 59
Lär dig snabbkommandofunktionen 62
Luftvy för S Pen 63
Skärmbildområde 63

Internet 64
Internet 64
Game Hub 68
Play Böcker 68
Play Butik 69
YouTube 70
Video Hub 70
Maps 71
Latitude 72
Lokalt 73
Navigation 73
Samsung Apps 74
S Suggest 75
Google 75

Kommunikation 76
Samtal 76
Meddelandehantering 87
Google Mail 89
E-post 92
Talk 95
ChatON 96
Messenger 96
Google+ 96

Underhållning 97
Musikspelare 97
Music Hub 99
Kamera 100
Videospelare 108
Galleri 112

Paper Artist 115
Videoredigerare 116

Personlig information 120
Kontakter 120

Anslutning 124
Datoranslutningar 124
Wi-Fi 126
Wi-Fi Direct 129
AllShare Cast 130
AllShare Play 131
Gruppdelning 134
Bluetooth 135
Delning av mobilnätverk 137
GPS 139
Tv-anslutningar 140
VPN 142

Verktyg 144
Larm 144
Kalkylator 145
Nedladdningar 145
Dropbox 146
Mina filer 147
Polaris Office 149
PS Touch 150
Röstsökning 151
S Voice 151
Världsklocka 152

Inställningar 153
Öppna menyn Inställningar 153
Wi-Fi 153
Bluetooth 153
Dataanvändning 153
Fler inställningar 154
Blockeringsläge 156
Ljud 156
Display 157
Lagring 157
Energisparläge 158
Batteri 158
Programhanterare 158
Platstjänster 158
Låsskärm 159
Säkerhet 159
Språk och inmatning 161
Moln 163
Säkerhetskopiera och återställ 164
Lägg till konto 164
Rörelse 164
S Pen 165
Tillbehör 165
Datum och tid 166
Tillgänglighet 166
Utvecklaralternativ 167
Om enheten 169

Felsökning 170

Index 175

Montering

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet.
- Snabbstartsguide.

Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller funktionsfel som inte omfattas av tillverkarens garanti.

- Artiklarna som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera mellan olika länder eller olika telefonoperatörer.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.
- Det är inte säkert att andra tillbehör än de som medföljer är kompatibla med enheten.

Sätt i SIM- eller USIM-kortet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel en PIN-kod och tilläggstjänster. För UMTS- eller HSDPA-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sätt i SIM- eller USIM-kortet så här:

1 Öppna locket över SIM-kortsfacket.

2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända neråt.

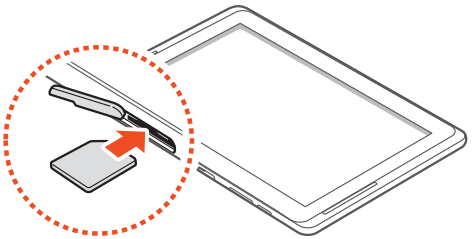

Du kan endast använda microSIM-kort.

Sätt inte i ett minneskort i facket för SIM- eller USIM-kort. Om minneskortet fastnar i SIM-kortsfacket måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att avlägsna minneskortet.

3 Stäng locket över SIM-kortsfacket.

Ladda batteriet

Enheten har ett inbyggt batteri. Innan du använder enheten för första gången eller när batteriet inte har använts på en längre tid, måste du ladda batteriet.

Använd endast laddare som är godkända av Samsung. Om du använder icke-godkända laddare kan batterierna explodera eller enheten skadas.

- Ladda endast batteriet med en laddare. Du kan inte ladda batteriet med USB-kabeln.
- När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Dessutom är batteriikonen tom. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.
- Om batteriet laddas ur helt kan du inte slå på enheten, inte ens med USB-strömadaptern ansluten. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.

1 Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och sätt sedan i USB-kabelns kontakt i multifunktionsuttaget.

Formen på USB-strömadaptern kan variera beroende på region.

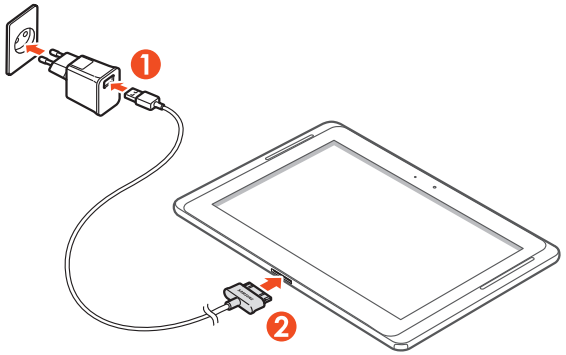

Om du ansluter USB-kabeln på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten eller USB-strömadaptern. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

2 Anslut USB-strömadaptern till ett vägguttag.

- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
- När enheten laddas kanske inte pekskärmen fungerar på grund av instabil strömförsörjning. Om det händer ska du koppla bort USB-strömadaptern från vägguttaget eller koppla bort USB-kabeln från enheten.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverkar enhetens livslängd eller prestanda.
- Om enheten inte laddas på rätt sätt, ta med enheten och laddaren till ett Samsung servicecenter.

3 När batteriet är fulladdat ska du först koppla ur USB-strömadaptern och USB-kabeln från enheten och sedan från eluttaget.

Koppla bort USB-strömadaptern för att spara energi när den inte används. Du måste koppla ur USB-strömadaptern från vägguttaget för att stänga av den när den inte används eftersom den inte har någon strömbrytare. Enheten ska vara nära eluttaget under laddningen.

Sätta i ett minneskort (tillval)

Enheten accepterar minneskort med en högsta kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort är eventuellt en del minneskort inte kompatibla med enheten.

Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.

- Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen på minneskortet i mappen extSdCard under internminnet.

1 Öppna locket till minneskortsfacket.

2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

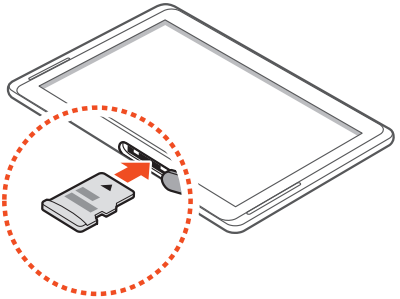

3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

4 Stäng locket över minneskortet.

› Ta bort minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt.

1. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort** → **OK**.
2. Öppna locket till minneskortet.
3. Tryck försiktigt på minneskortet tills det lossnar från enheten.
4. Ta ut minneskortet.
5. Stäng locket över minneskortet.

Ta inte ut minneskortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att minneskortet, enheten eller data skadas.

› Formatera minneskortet

Om du formaterar minneskortet med en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.

Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.

Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Komma igång

Sätta på och stänga av enheten

Sätt på enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt. Om du sätter på enheten för första gången, ställ då in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och välja **Stäng av** → **OK**.

- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Växla till profilen Flygläge om du endast vill använda enhetens icke nätverksbundna tjänster.

› Växla till flygläge

I flygläge kan du inaktivera alla trådlösa anslutningar och använda tjänster utanför nätverket i områden där trådlösa enheter är förbjudna, till exempel i flygplan och på sjukhus.

Du kan aktivera eller inaktivera flygläge genom att gå till **Inställningar** → **Fler inställningar** och markera kryssrutan vid **Flygläge**.

Enhetens delar

› Enhetens utseende

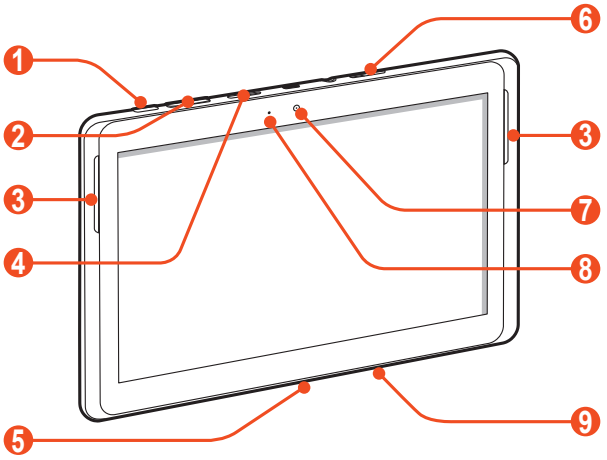

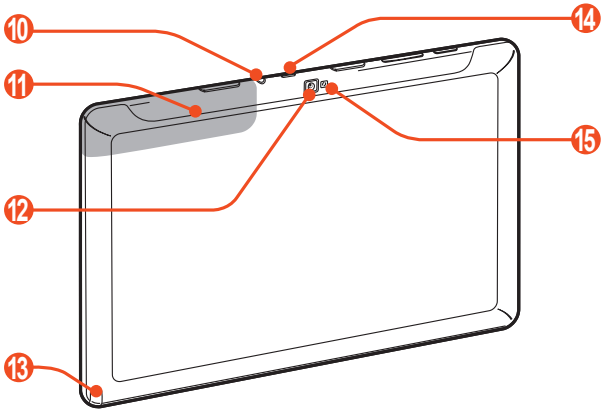

Nummer	Funktion
1	Ström-/Omstarts-/Låsknapp
2	Volymknapp
3	Högtalare
4	Minneskortsfack
5	Multifunktionsuttag
6	SIM-kortsfack
7	Främre kameralins
8	Sensor för omgivande ljus
9	Mikrofon
10	Uttag för headset[1]
11	Inbyggd antenn
12	Bakre kameralins
13	Skåra för S Pen
14	IR-LED
15	Fotolampa

1. Om ett headset ansluts på fel sätt till enheten kan det skada headsetuttaget eller headsetet.

› Knappar

Knapp		Funktion
	Ström/ Omstart[2] /Lås	Sätt på enheten (tryck och håll nedtryckt); Öppna enhetsalternativ (tryck och håll nedtryckt); Lås pekskärmen; Starta om enheten (tryck och håll nedtryckt i 8-10 sekunder).
	Volym	Ställ in enhetens volym.

› Indikatorikoner

De ikoner som visas längst ned på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	Ingen signal
	Signalstyrka
G	GPRS-nätet anslutet
E	EDGE-nätet anslutet
3G	UMTS-nätet anslutet
H	HSDPA-nätet anslutet
LTE	LTE-nätverk anslutet

2. Om allvarliga fel uppstår på enheten, om den hänger sig eller fryser, kan du behöva starta om enheten för att återställa enhetens funktion.

Ikon	Definition
	Öppna åtkomstpunkter för Wi-Fi är tillgängliga
	Wi-Fi-åtkomstpunkt ansluten
	Bluetooth aktiverat
	GPS aktiverat
	Samtal pågår
	Samtal har parkerats
	Missat samtal
	Överför data
	Hämtar data
	Vidarekoppling aktiverad
	Ansluten till dator
	USB-internetdelning aktiverad
	Internetdelning via Wi-Fi är aktiverat
	Nytt text- eller multimediemeddelande
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt Google Mail
	Nytt röstmeddelande

Ikon	Definition
	Larm aktiverat
	Händelsemeddelanden
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Smart viloläge är aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Uppspelning av musik pågår
	Ett fel inträffade eller en åtgärd krävs
	S Pen borttagen
	Batteriets laddningsnivå[3]
10:00 AM	Aktuell tid

3. Om du använder en laddare som inte är godkänd av Samsung så visas inte den här indikatorn.

Använd S Pen och pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.

- Tryck inte på pekskärmen med fingertopparna och använd inte vassa verktyg på pekskärmen. Om du gör det kan detta skada pekskärmen eller göra att den inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.
- Böj inte S Pen.
- Använd inte S Pen nära en plats med magnetisk störning. Det kan göra att S Pen inte fungerar eller att den fryser.

- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder enheten.
- Du kan köpa en ny S Pen hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- Om S Pen inte fungerar kan du byta ut pennspetsen eller ta med pennan till ett av Samsungs servicecenter.
- För bästa resultat ska du försöka hålla S Pen vinkelrätt mot pekskärmen och inte vinkla den för mycket.

Använd pekskärmen på följande sätt:

- Trycka: Vidrör den med fingret en gång eller med medföljande S Pen för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller ett program.
- Hålla nedtryckt: Håll ett objekt nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna en lista med alternativ.
- Dra: Tryck med fingret och dra det uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta objekt på listor.
- Dra och släpp: Tryck med fingret på och håll det nedtryckt på ett objekt, och dra sedan fingret för att flytta objektet.
- Dubbeltryck: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.

› Rotera pekskärmen

Enheten har en inbyggd rörelsesensor som känner av dess orientering. Om du vrider på enheten, vrids gränssnittet automatiskt enligt orienteringen.

För att ställa in gränssnittet på att behålla riktningen ska du välja höger sida av systemfältet och sedan välja **Skärmrotation** på meddelandepanelen.

› Låsa eller låsa upp pekskärmen

Om du inte använder enheten under en viss tid, stänger enheten av pekskärmen och låser automatiskt pekskärmen för att förhindra att enheten gör något oönskat. Tryck på strömknappen för att låsa pekskärmen manuellt.

För att låsa upp slår du på skärmen genom att trycka på strömknappen eller var som helst på skärmen och sedan snärtar du till med fingret i valfri riktning.

Du kan aktivera skärmlåsfunktionen för att förhindra att andra använder eller kommer åt dina personliga data och uppgifter som finns sparade på enheten. ► sid. 34

Lär känna hemskärmen

När enheten är i viloläge visas hemskärmen. På hemskärmen visas indikatorikoner, widgetar, genvägar till program och andra alternativ. Bläddra åt vänster eller höger till en panel på hemskärmen.

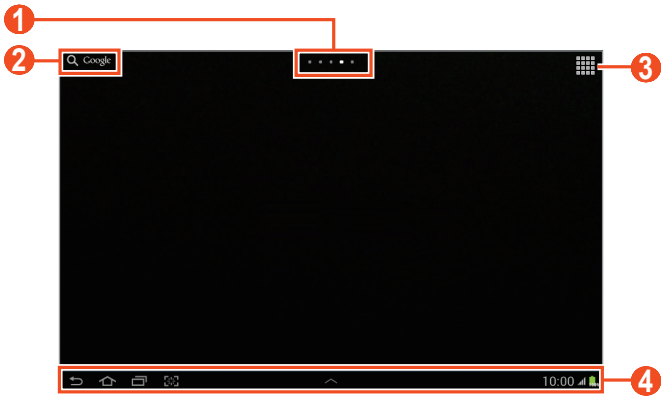

Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell region.

Nummer	Funktion
1	Markera en punkt högst upp på skärmen för att gå direkt till motsvarande skärm.
2	Sök efter program och filer på enheten och specifika data på webben med widgeten Google Search.
3	Öppna programlistan.
4	Systemfältet (se följande avsnitt.)

Systemfält

Med systemfältet kan du snabbt navigera mellan skärmar, öppna program, visa systeminformation med mera.

Nummer	Funktion
1	Uppdatera den aktuella skärmen; Ta en bild av den aktuella skärmen och öppna ritunderlägget (tryck och håll nedtryckt). Detta kan ändras till en annan funktion. ► sid 157
2	Gå tillbaka till föregående skärm.
3	Gå tillbaka till hemskärmen; Aktivera widgeten Google Search eller Google Nu (tryck och håll nedtryckt).
4	Öppna listan över nyligen använda program.
5	Visa indikatorikoner och enhetens aktuella status. Öppna meddelandepanelen.
6	Öppna panelen för Flera fönster.

› Lägg till en programgenväg på hemskärmen

1 Öppna programlistan och tryck på en programikon och håll den nedtryckt.

2 Flytta ikonen till en önskad plats eller flytta den till en annan panel på hemskärmen.

› Lägg till en widget på hemskärmen

Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information på hemskärmen.

- Vissa widgetar ansluter till webbtjänster. Om du använder en webbaserad widget kan det medföra tilläggskostnader.
- Tillgängliga widgetar kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

1. Öppna programlistan och välj **Widgetar** för att öppna widgetpanelen.
2. Bläddra åt vänster eller höger på widgetpanelen.
3. Tryck på en widget och håll den nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen.

› Flytta ett objekt på hemskärmen

1. Håll ett objekt som ska flyttas nedtryckt, tills hemskärmens rutnät visas.
2. Dra objektet till önskad plats.

› Ta bort ett objekt på hemskärmen

1. Håll objektet som du vill ta bort nedtryckt.
   Papperskorgen visas längst upp på hemskärmen.
2. Dra objektet till papperskorgen.
3. Släpp objektet när papperskorgen blir röd.

› Lägg till en panel på eller ta bort en panel från hemskärmen

Du kan lägga till paneler på eller ta bort paneler från hemskärmen för att sortera widgetar.

1 På hemskärmen kan du lägga två fingrar på skärmen och klämma ihop dem för att växla till redigeringsläge.

2 Lägg till, ta bort eller omorganisera panelerna:

- Välj för att lägga till en ny panel.
- Om du vill ta bort en panel håller du panelens miniatyrbild nedtryckt och drar den till papperskorgen.
- Om du vill ange en panel för standardhemskärmen väljer du .
- Om du vill ändra ordningen på panelerna håller du panelens miniatyrbild nedtryckt och drar den till en ny plats.

3 Välj för att gå tillbaka till föregående skärm.

› Starta Flera fönster

Program som startas från panelen för Flera fönster visas i små fönster som kan flyttas och göras mindre eller större.

1 Välj i systemfältet för att öppna panelen för Flera fönster.

2 Välj ett program som ska öppnas.

- Om du vill flytta programmet till en annan plats, trycker du på programmets titel och håller den nedtryckt och drar det till en annan plats.
- Maximera fönstret för att anpassa skärmen genom att välja .
- Om du vill att programmet alltid ska placeras överst väljer du .
- För att stänga programmet väljer du eller .

- Om du vill visa två olika program för Flera fönster sida vid sida i helskärmsläge väljer du **Dubbelvy**. Du kan byta plats på de två programmen genom att trycka på det ena programmets namnlist och dra det över det andra programmet.
- Om du vill organisera Program för Flera fönster i överlappande fönster väljer du **Överlappande visning**.

Konfigurera Program för Flera fönster

1 Välj i systemfältet för att öppna panelen för Flera fönster.

2 Välj **Redigera**.

I den övre panelen visas en lista med de program som kan startas som program för Flera fönster. I den nedre panelen visas en lista med de program som har lagts till i panelen för Flera fönster.

- Lägg till program i panelen för Flera fönster genom att välja dem i den övre panelen.
- Ta bort program från panelen för Flera fönster genom att välja dem i den nedre panelen.

3 När du är klar väljer du **Klar**.

› Använda meddelandepanelen

Markera högra sidan av systemfältet från hemskärmen eller medan ett program används och välj sedan ett alternativ på meddelandepanelen.

Du kan visa enhetens nuvarande status och använda följande alternativ:

- **Wi-Fi**: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- **GPS**: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud**: Aktivera eller inaktivera Tyst läge. Du kan ställa in enheten så att den vibrerar eller är tyst i tyst läge.
- **Skärmrotation**: Aktivera eller inaktivera auto-rotering.
- **Bluetooth**: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Mobildata**: Aktivera eller inaktivera dataanslutningen.
- **Blocker.-läge**: Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten alla meddelanden.
- **Energisparläge**: Aktivera eller inaktivera energisparläget.
- **AllShare Cast**: Aktivera eller inaktivera funktionen AllShare Cast.
- **Synka**: Inaktivera automatisk synkronisering av program.

Tillgängliga alternativ kan variera på grund av utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

Öppna program

1 Välj från hemskärmen för att öppna programlistan.

2 Bläddra åt vänster eller höger till en annan skärm.
Du kan även välja en av punkterna högst upp på skärmen för att gå direkt till motsvarande skärm.

3 Välj ett program.
Om du vill visa widgetpanelen väljer du **Widgetar**.

4 Välj för att gå tillbaka till föregående skärm; Välj för att gå tillbaka till hemskärmen.

› Öppna program som använts nyligen

1 Välj för att visa program som du har använt nyligen.

2 Välj ett program.

› Använda uppgiftshanteraren

Enheten kan utföra flera uppgifter och köra flera program samtidigt. Att göra detta kan emellertid leda till att enheten hänger sig, att minnesproblem uppstår eller att strömförbrukningen ökar. För att undvika dessa typer av problem kan du använda uppgiftshanteraren och avsluta program som inte är nödvändiga.

1 Välj → **Uppg.hanteraren** → **Aktiva program**.

2 Stäng ett program genom att välja **Avsl.**
Stäng alla program genom att välja **Avsluta alla**.

Anpassa enheten

Få ut mer av enheten genom att anpassa den efter dina egna önskemål.

› Ändra språk på skärmen

1. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Språk och inmatning** → **Språk**.
2. Tryck på det språk du vill ha.

› Ställ in tid och datum

1. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Datum och tid**.
2. Välj tidszon, ange tid och datum och ändra andra alternativ.

› Slå på eller av knappljud

Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Ljud** → **Tryckljud**.

› Ställ in enhetens volym

1. Tryck volymknappen upp eller ned.
2. Välj och dra skjutreglagen för att reglera volymnivån för varje ljud.

› Byta till Tyst läge

Stäng av eller sätt på ljudet på enheten genom att göra något av följande:

- Öppna meddelandepanelen till höger om systemfältet och välj **Ljud**.
- Tryck på strömknappen och håll den nedtryckt och välj .
- Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats** och tryck på och håll # nedtyckt.

› Välja bakgrundsbild för hemskärmen

1 Tryck och håll netryckt någonstans på hemskärmen.

2 Välj **Ange bakgrund** → **Hemskärm**.
- **Bakgrunder**: Bakgrundsbilder som medföljer enheten.
- **Galleri**: Foton som du tagit eller bilder som hämtats från Internet.
- **Livebakgrunder**: Animerade bilder som medföljer enheten.

3 Välj ett objekt.

4 Välj **Ange bakgrund**.
Om du valde ett objekt från **Galleri** kan du flytta eller ändra storleken på den blå ramen genom att dra den och sedan välja **Klar**.

Samsung är inte ansvarigt för användning av standardbilder eller standardbakgrunder som finns på enheten.

› Justera skärmens ljusstyrka

Din enhet har en ljussensor som kan känna av den omgivande ljusnivån och justera skärmens ljusstyrka automatiskt. Du kan också ställa in skärmens ljusstyrka manuellt.

Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

Ställ in din enhet för att justera ljustyrka automatiskt

1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Display** → **Ljusstyrka**.

2 Markera kryssrutan vid **Automatisk ljusstyrka**.

3 Välj **OK**.
Enheten ökar ljusstyrkan i ljusa omgivningar och minskar ljusstyrkan i dunkla omgivningar automatiskt.

Justera ljusstyrkan manuellt

1. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Display** → **Ljusstyrka**.
2. Avmarkera kryssrutan vid **Automatisk ljusstyrka**.
3. Drag skjutreglaget åt vänster eller höger.
4. Välj **OK**.

› Ange ett skärmlås

Du kan låsa enheten genom att aktivera skärmens låsfunktion.

- När du ställt in ett skärmlås, kräver enheten en upplåsningskod varje gång du sätter på den eller låser upp pekskärmen.
- Om du glömmer PIN-koden eller lösenordet ska du ta med enheten till ett Samsung servicecenter för att återställa det.
- Samsung är inte ansvarigt för förlust av säkerhetskoder eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Ställa in upplåsning med ansikte

1. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Lås upp med ansikte**.
2. Läs varningsmeddelandet och välj sedan **Nästa**.
3. Välj **Konfigurera** → **Fortsätt**.
4. Justera enheten så att den passar in ditt ansikte i figuren.
5. När en bild av ditt ansikte har tagits väljer du **Fortsätt**.
6. Slutför inställningen av den sekundära PIN-koden eller mönstret för att låsa upp.

Ställa in upplåsning med ansikte och röst

1. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Ansikte och röst**.
2. Välj **Nästa** → **Konfigurera** → **Fortsätt**.
3. Justera enheten så att den passar in ditt ansikte i figuren.
4. När ditt ansikte har passats in väljer du **Fortsätt**.
5. Välj .
6. Säg ett ord eller en fras 4 gånger för att använda ordet eller frasen som upplåsningskommando.
7. Välj **Done**.
   Om du vill ha högre säkerhet väljer du **Adapt Voice**.
8. Slutför inställningen av den sekundära PIN-koden eller mönstret för att låsa upp.

Ställ in ett upplåsningsmönster

1. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Mönster**.
2. Se exempelmönstren och anvisningarna på skärmen, och välj **Nästa**.
3. Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra punkter och välj **Fortsätt**.
4. Rita mönstret igen för att bekräfta och välj **Bekräfta**.
5. Slutför inställningen av säkerhets-PIN.

Om du glömmer ditt upplåsningsmönster kan du inaktivera skärmlåsfunktionen med en säkerhets-PIN.

Ställa in en upplåsnings-PIN

1. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **PIN**.
2. Ange en ny PIN-kod (siffror) och välj **Fortsätt**.
3. Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

Ställ in ett upplåsningslösenord

1. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Lösenord**.
2. Ange ett nytt lösenord (alfanumeriskt) och välj **Fortsätt**.
3. Ange lösenordet igen och välj **OK**.

› Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten genom att aktivera den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

1. I menyläge: välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ställ in SIM-kortslås** → **Lås SIM-kort**.
2. Ange PIN-koden och välj **OK**.

När PIN-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten.

- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste då ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att ta bort blockeringen från SIM- eller USIM-kortet.
- Om ditt SIM- eller USIM-kort blockeras för att du angett fel PUK-kod kontaktar du operatören.

› Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i enheten skickas kontaktnumret automatiskt till angivna mottagare med funktionen Hitta min mobila enhet för att hjälpa dig hitta och återfå enheten.

Om du vill använda funktionen måste du ha ett Samsung account för att kunna fjärrkontrollera enheten via webben.

1. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Varning för SIM-kortsänd.**
2. Välj **Logga in**.
   Om du vill skapa ett konto väljer du **Skapa nytt konto**.
   Läs igenom villkoren, markera kryssrutan vid **Jag godkänner villkoren ovan** och välj **Godkänn**.
3. Ange e-postadressen och lösenordet för ditt Samsung account och välj **Inlogg.**
4. Dra skjutreglaget åt höger vid **Spara**.
5. Välj **Varningsmeddelande**.
6. Skriv textmeddelandet som ska skickas till mottagarna och välj **OK**.
7. Lägg till mottagare:
   - Välj **Skapa** och ange telefonnummer manuellt, inklusive landskod och +-tecknet.
   - Välj telefonnummer från kontaktlistan genom att välja **Kontakter**.
8. Välj **Klar**.

Skriva text

Du kan ange text genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet, skriva in handskrift på skärmen eller tala in orden direkt i mikrofonen.

Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text.

› Ändra tangentbordstyp

Du kan ändra tangentbordstypen. Välj i systemfältet och välj tangentbordstyp.

Du kan även ange text med röststyrning. Välj och ett alternativ för röstinmatning, beroende på det språk du vill använda.

› Ange text med Samsung-knappsatsen

Ange text genom att välja alfanumeriska knappar med hjälp av följande knappar:

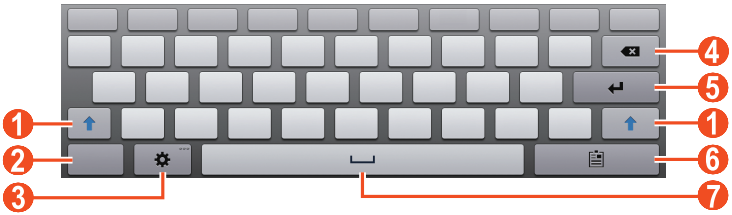

Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell region.

Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC.

Nummer	Funktion
❸	Gå till knappinställningarna. Tryck på ⚙ och håll nedtryckt för att växla till handskriftsläge, ange text med rösten.
❹	Radera inmatningen.
❺	Börja på ny rad.
❻	Bifoga ett objekt.
❼	Infoga ett blanksteg.

När läget XT9 (föreslagen text) är aktiverat kan du använda kontinuerlig inmatning, vilket gör att du kan mata in text genom att svepa på knappsatsen. ► sid. 162

› Kopiera och klistra in text

När du skriver text kan du återanvända texten i andra program med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.

1. Tryck på ett ord och håll det nedtryckt.
2. Dra ◢ eller ◣ för att välja önskad text.
3. Välj **Kopiera** för att kopiera och **Klipp ut** för att klippa ut texten till urklipp.
4. Håll textinmatningsfältet i att annat program nedtryckt.
5. Välj ⌂ → **Klistra in** för att infoga texten från urklipp i textfältet.

Använda särskilda funktioner

Enheten kan användas som en avancerad anteckningsbok, tack vare alla funktioner som hjälper dig att mata in text, rita teckningar och använda rörelsekontroller och röstkommandon.

Lär dig att använda standardfunktionerna för S Pen

Din enhet är försedd med en särskild S Pen. Med S Pen kan du göra följande:

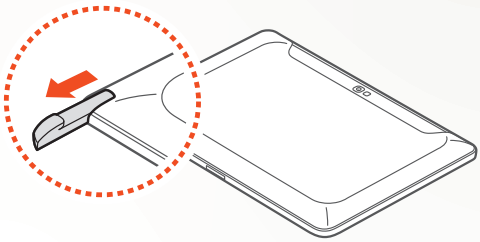

- Trycka: Tryck på ett objekt eller område på skärmen för att välja ett objekt, öppna en meny eller starta ett program.
- Hålla nedtryckt: Tryck och håll S Pen nedtryckt på ett objekt i mer än två sekunder.
- Dubbeltryck: Tryck snabbt två gånger på ett objekt eller område på skärmen.
- Snärta: Tryck på ett område på skärmen och dra sedan sakta S Pen uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta genom listor eller skärmar.
- Rita: Rita ett streck eller en figur på ritunderlägget.
- Skriva: Skriv text på handskriftspanelen.

Lär dig att använda avancerade funktioner för S Pen

Med S Pen kan du även utföra följande avancerade åtgärder:

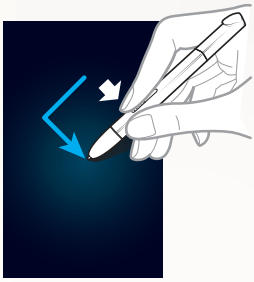

Åter

Tryck ned knappen på S Pen medan du ritar < för att gå tillbaka till föregående skärm.

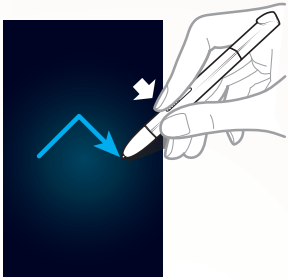

Meny

Tryck på knappen på S Pen och rita ^ för att öppna en lista över tillgängliga alternativ på den aktuella skärmen.

Skärmdumpslagring

Tryck på knappen på S Pen och tryck på skärmen för att ta en skärmbild.

När du har tagit en skärmbild kan du rita på den, skriva på den eller beskära den. Den redigerade bilden sparas i **Mina filer** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

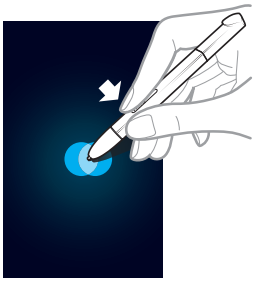

Snabbanteckning

Samtidigt som du trycker på knappen på S Pen dubbeltrycker du på skärmen för att starta funktionen Quick note.

Markera text

Tryck på knappen på S Pen och dra S Pen åt vänster eller höger i texten för att markera text.

Snabbkommando

Tryck på knappen på S Pen och dra den uppåt för att starta snabbkommandofunktionen.

På snabbkommandoskärmen ritar du ett rörelsekommando för att starta tilldelade program eller funktioner. ► sid. 62

Byta ut spetsen på S Pen

Om pennspetsen har slitits ut eller om S Pen inte fungerar som den ska, kan du sätta i en ny pennspets.

Om S Pen inte fungerar efter bytet ser du till att pennspetsen är intryckt ända in.

1. Ta tag i pennspetsen med utdragningsverktyget och dra utåt.
2. Sätt in den nya pennspetsen ända in i S Pen.

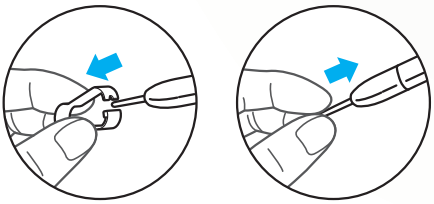

Lära in rörelser

Den inbyggda rörelseidentifieringen erbjuder utökade kontroller. Du kan utföra åtgärder genom att röra på enheten eller göra gester med händerna.

Om du vill använda några av de här funktionerna måste du först aktivera rörelseidentifiering. Öppna programlistan, välj **Inställningar** → **Rörelse** och dra skjutreglaget till höger längst upp till höger på skärmen.

› Lutning

När du håller i enheten med två händer ska du trycka på två punkter på skärmen och hålla dem nedtryckta och sedan luta enheten bakåt och framåt för att zooma in eller ut.

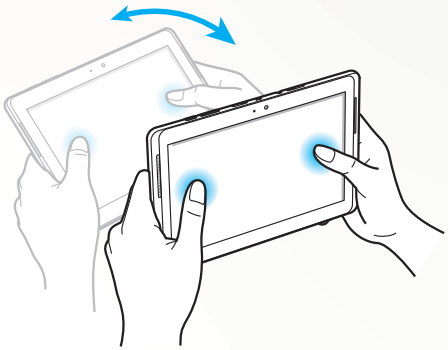

› Panorera

Tryck på ett objekt på skärmen och håll det nedtryckt och panorera sedan enheten åt vänster eller höger för att flytta objektet till en annan sida på hemskärmen eller i programlistan. När en bild är inzoomad kan du skjuta enheten i valfri riktning för att röra dig igenom bilden.

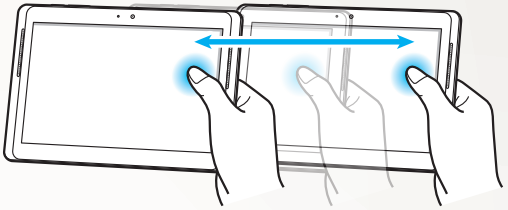

› Ta upp

Ta upp enheten för att se om du har missade samtal eller nya meddelanden. När du tittar på samtalsloggar, meddelandeloggar, kontaktlistor, eller när du använder ChatON, kan du ta upp enheten och hålla den nära ansiktet för att ringa ett röstsamtal.

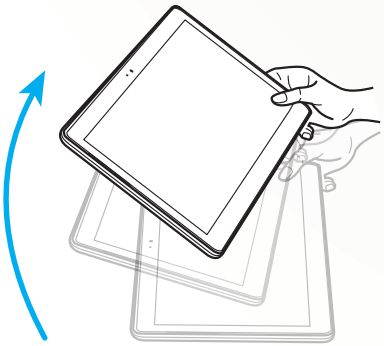

Använda handskriftsläge

På Samsung-knappsatsen kan du växla till handskriftsläge för att ange text på ett enklare sätt. För att växla till handskriftsläge trycker du på och håller in och sedan väljer du utan att släppa upp fingret från skärmen.

Skriv texten på handskriftspanelen.

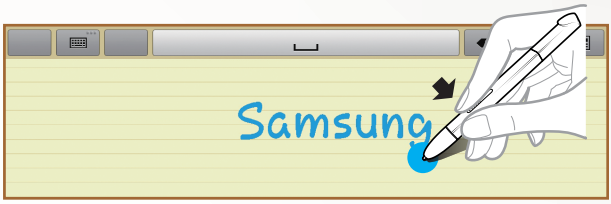

För att växla till Samsung-knappsatsen väljer du .

Skärmarna kan variera beroende på din operatör eller aktuell region.

› Handskriftsguide

- När du har skrivit ett tecken skriver du nästa. Skriv varje bokstav till höger om föregående tecken. Om du drar ett streck ovanför det föregående tecknet kan det identifieras som ett nytt tecken.
  - Exempel på skrift som inte känns igen



- Skriv uppräta tecken (luta dem inte)
  - Exempel på skrift som känns igen



  - Exempel på skrift som inte känns igen



- Skriv inte tecknen på varandra
  - Exempel på skrift som känns igen



  - Exempel på skrift som inte känns igen

- De flesta språk kan inte bara identifiera enskilda tecken utan även ihopskrivna tecken som bildar ord. (detta kallas för att stödja ord och fraser.) I den här guiden visas en lista över vilka språk som stöder respektive inte stöder ord och fraser. (Alla språk som stöder inmatningspaneler för handskrift bör stödja ord och fraser.)

- Språk som stöder ord och fraser: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Stöder igenkänning av enskilda tecken



- Stöder igenkänning av ord och fraser



- På vissa språk kan kursiv stil kännas igen. (igenkänning av kursiv stil.)
  - För språk som känner igen kursiv stil kan även ihopskrivna tecken kännas igen.
  - För språk som inte kan känna igen kursiv stil bör varje tecken skrivas separat.
  - I den här guiden visas en lista över vilka språk som stöder respektive inte stöder kursiv stil.
  - Språk som stöder kursiv stil: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - Språk som inte stöder kursiv stil: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Exempel: ett språk som stöder kursiv stil: English



- Exempel: ett språk som inte stöder kursiv stil: 한국어

- När du skriver mer än en rad bör du se till att lämna tillräckligt med utrymme.
  - Exempel på skrift som känns igen



  - Exempel på skrift som inte känns igen

Använda S Note

Med S Note kan du skapa anteckningar genom att infoga olika multimedieinnehåll i anteckningar och lägga till en genväg till anteckningen på hemskärmen.

I S Note finns det många mallar för att skapa anteckningar på ett snabbt och enkelt sätt.

- **Notering**/**Ledig anteckning**: Du kan göra en enkel anteckning från en tom sida.
- **Mötesanteckning**: Du kan skapa register över möten, konferenser eller föreläsningar.
- **Tidskrift**: Du kan skapa en multimedieanteckning genom att lägga in multimediefiler.
- **Dagbok**: Du kan skapa en fotodagbok.
- **Recept**: Du kan skriva egna recept.
- **Resor**: Du kan skriva reseberättelser.
- **Liggande**: Du kan skapa skisser och ritningar.
- **Memo**: Du kan skapa memon.

› Skapa en anteckning

1 Öppna programlistan och välj **S Note**.

2 Välj → en mall.

3 Skriv text eller rita en skiss.

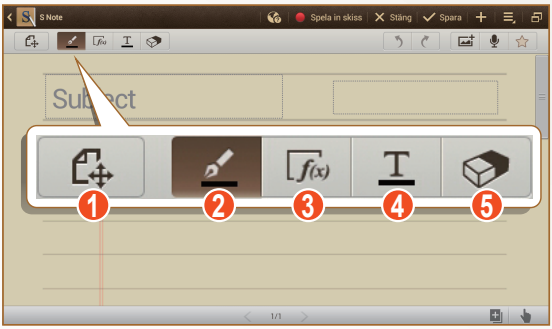

Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell region.

Nummer	Funktion
1	Växla mellan visnings- och redigeringsläge.
2	Rita en skiss. Ändra penninställningar (tryck två gånger). ► sid. 52
3	Använd produktivitetsverktyg. ► sid. 53
4	Ange text med tangentbordet; Ändra textinställningar (tryck två gånger). ► sid. 52
5	Radera skisser eller handskrifter: Ändra tjockleken på radergummit eller ta bort inmatningen (tryck två gånger).

4 Lägg till ett foto eller ljudklipp. Du kan spela in processen med skisser och utkast.

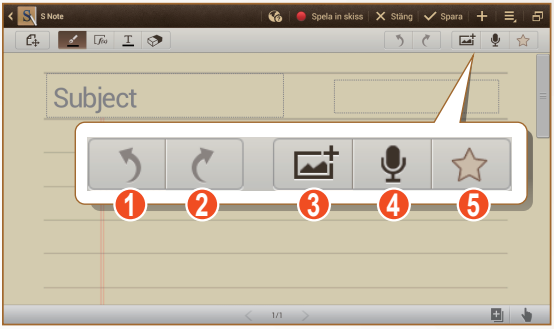

Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell region.

Nummer	Funktion
1	Ångra din senaste åtgärd.
2	Gör om din senaste åtgärd.
3	Lägg till en multimediefil, till exempel text eller ett foto.
4	Lägg till ett ljudklipp genom att spela in röster eller ljud.
5	Begränsa handskriftsinmatning till endast med S Pen.

- Om du vill lägga till en sida väljer du .
- För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra. För att zooma ut för du fingrarna närmare varandra. När du har zoomat in drar du med två fingrar för att bläddra genom skärmen.

5 När du är klar väljer du **Spara**.

› Ändra penn- eller textattribut

När du skapar en anteckning kan du ändra följande attribut:

- Om du vill ändra typ av penna, linjetjocklek eller pennfärg, trycker du två gånger på .

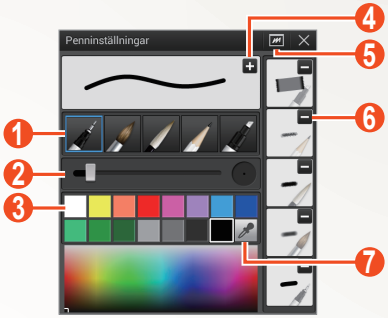

Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell region.

Nummer	Funktion
1	Ändra penntyp.
2	Ändra linjetjocklek.
3	Ändra pennfärg.
4	Spara de aktuella inställningarna som en pennprofil.
5	Öppna ett litet fönster för att förhandsrita penninställningen.
6	Ta bort den förinställda pennprofilen.
7	Lägg till en ny färg med färgväljaren.

- Om du vill ändra textattribut trycker du två gånger på T.

Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell region.

Nummer	Funktion
1	Välj ett alternativ.
2	Visa eller ändra aktuella attribut.
3	Ändra textfärg.
4	Lägg till en ny färg med färgväljaren.

› Använd produktivitetsverktyg

1. Öppna programlistan och välj **S Note**.
2. Välj + → en mall.
3. Tryck två gånger på f(x) och välj ett verktyg.
   - **Formelmatchning**: Omvandla en handskriven formel till en formel i rätt format.
   - **Formmatchning**: Omvandla former som du har ritat.
   - **Handsk.-till-text**: Omvandla en handskriven anteckning.

- När du håller ned f(x) visas verktygspanelen där du på ett enkelt sätt kan växla mellan olika verktyg.
- Välj om du vill söka efter information om det handskrivna sökordet på en förinställd webbplats.

› Självstudier för handskrivna formler och figurer

- Skriv en formel på en rad. Enheten kommer att omvandla formeln på fel sätt om du skriver en lång formel eller använder mer än en rad.

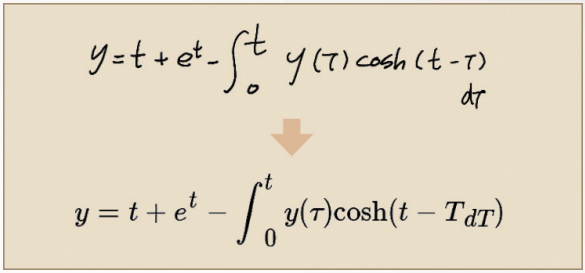

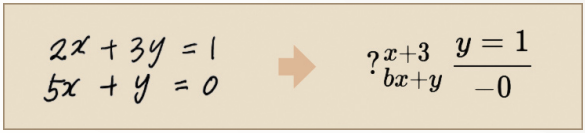

- En öppen parentes eller ett saknat värde i en kvadratrot gör att formeln tillfälligt omvandlas felaktigt. Formeln blir fullständig när du har skrivit klart den.

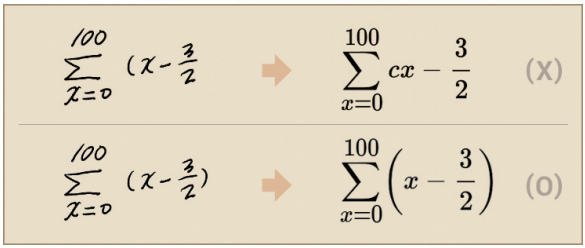



- När du ritar en pil ska du börja med pilens skaft.

- När du ritar pilspetsen ska du göra det i ett svep.



Skärmarna kan variera beroende på din operatör eller aktuell region.

› Visa anteckningar

1. Öppna programlistan och välj **S Note**.
2. Välj om du vill söka efter en anteckning (om det behövs).
3. Välj en anteckning.

Medan du tittar på anteckningen kan du använda följande alternativ:

- För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra. För att zooma ut för du fingrarna närmare varandra.
- Om du vill flytta till andra sidor i anteckningen väljer du pilen längst ned på skärmen, rullar åt vänster eller höger och väljer sedan en sida.
- Om du vill markera anteckningen som viktig väljer du .
- Om du vill se andra delar av den inzoomade anteckningen flyttar du den röda ramen i förhandsgranskningspanelen längst ner till vänster på skärmen.
- Om du vill växla till flerfönsterläget väljer du .

- Växla till redigeringsläge genom att välja eller trycka på skärmen.
- Välj → **Dela via** när du vill skicka anteckningen till andra.
- Välj → **Export** när du vill exportera anteckningen. Din anteckning exporteras som bildfil eller PDF till **Mina filer** → **sdcard0** → **S Note Export**.
- Välj → **Redigera sidor** när du vill hantera en anteckning på flera sidor.
- Välj → **Skapa händelse** när du vill spara anteckningen som en händelse. Beroende på vilken mall som har valts är den här funktionen kanske inte tillgänglig.
- Välj → **Ange som genväg** när du vill lägga till en genväg till anteckningen på hemskärmen.
- Om du vill skriva ut anteckningen via en Wi-Fi- eller USB-anslutning väljer du → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Välj → **Spara som** när du vill spara anteckningen under ett annat namn.
- För att ange anteckningen som bakgrund eller kontaktbild väljer du → **Använd som**.

› Redigera anteckningar

1. Öppna programlistan och välj **S Note**.
2. Välj en anteckning.
   Om du vill lägga till eller ändra omslaget på en anteckning trycker du på anteckningen och håller den nedtryckt och väljer **Redigera omslag**.
3. Välj eller tryck på skärmen för att växla till redigeringsläge.
4. Redigera anteckningen med ikonerna på skärmen.
   - Välj → **Ändra bakgrund** när du vill ändra anteckningens bakgrundsbild.
   - Välj → **Radera** när du vill radera anteckningen.
   - Välj → **Lägg t tagg** när du vill lägga till en tagg.
5. Välj **Spara**.

› Synkronisera anteckningar

Du kan synkronisera anteckningarna med webbservern.

1. Öppna programlistan och välj **S Note**.
2. Välj → **Synk** → ett alternativ.
3. Välj vilka anteckningar som ska synkroniseras och välj sedan **Synk**.
   Om du vill synkronisera alla anteckningar väljer du **Synka alla**.
4. Ange e-postadress och lösenord och välj sedan **Logga in**.
5. Välj **Synkronisera nu**.

› Hantera anteckningar med mappar

Skapa en mapp

1. Öppna programlistan och välj **S Note**.
2. Välj → **Skapa mapp**.
3. Skriv ett namn och välj **OK**.
4. Välj den nya mappen.
   - Om du vill skapa en ny anteckning väljer du → en mall.
   - Välj → **Skapa mapp** när du vill skapa undermappar.

Kopiera eller flytta anteckningar

1. Öppna programlistan och välj **S Note**.
2. Välj en mapp (om det behövs)
3. Välj → **Kopiera** eller **Flytta**.
4. Välj anteckningar → **Kopiera** eller **Flytta**.
5. Flytta till en ny plats.
6. Välj **Kopiera här** eller **Flytta hit**.

Använda blocket för snabbanteckningar

Du kan skapa en snabbanteckning med text och skisser via vilken skärm som helst.

1 Öppna blocket för snabbanteckningar genom att dubbeltrycka på skärmen samtidigt som du trycker på knappen på S Pen.

2 Skriv text eller rita en skiss.

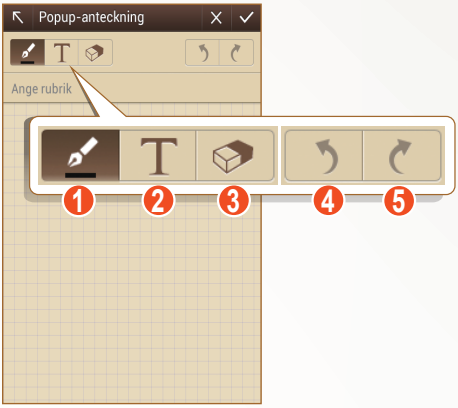

Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell region.

Nummer	Funktion
1	Rita en skiss. Ändra penninställningar, till exempel typ av penna, linjetjocklek och pennfärg (tryck två gånger).
2	Ange text med tangentbordet.
3	Radera skisser eller handskrifter: Ändra tjockleken på radergummit eller ta bort inmatningen (tryck två gånger).
4	Ångra din senaste åtgärd.
5	Gör om din senaste åtgärd.

3 När du är klar väljer du .

Använda S Planner

Din enhet innehåller ett kraftfullt planeringsverktyg som hjälper dig att organisera scheman och uppgifter på ett bekvämare och effektivare sätt. Du kan skapa och visa händelser, lägga till objekt och ändra visningslägen.

Öppna programlistan och välj **S Planner** när du vill starta S Planner.

Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell region.

Nummer	Funktion
1	Välj dagens datum.
2	Ställ in vilka kalendrar som ska visas.

› Skapa en händelse eller uppgift

De uppgifter och anteckningar du skapar kan inte synkroniseras med Google Calendar™.

Så här skapar du en händelse:

1. Öppna programlistan och välj **S Planner** → .
2. Om varningsmeddelanden om kalendersynkronisering visas väljer du **Klar**.

3 Välj **Lägg till händelse** och ange sedan information.
- Om du vill söka efter och lägga till en platsvy väljer du .
- För att lägga till en anteckning väljer du **Memo** → ett alternativ.
- För att lägga till en bild väljer du **Bilder** → ett alternativ.

4 När du är klar väljer du **Spara**.

Så här skapar du en uppgift:

1 Öppna programlistan och välj **S Planner** → .

2 Välj **Lägg till uppgift** och ange sedan information.
- För att lägga till en anteckning väljer du **Memo** → ett alternativ.
- För att lägga till en bild väljer du **Bilder** → ett alternativ.

3 När du är klar väljer du **Spara**.

› Ändra visningsläge

Välj en flik för ett visningsläge när du vill ändra kalenderns visningsläge. Du kan också trycka på skärmen med två fingrar och föra dem emot eller ifrån varandra för att ändra visningsläge.

1 Öppna programlistan och välj **S Planner**.

2 Välj ett visningsläge högst upp på skärmen.
- **År**: Månadsblock för det nuvarande året.
- **Månad**: Dagliga block för den aktuella månaden.
- **Vecka**: Timblock för dagarna i en hel vecka.
- **Dag**: Timblock under en hel dag.
- **Lista**: En lista över alla händelser.
- **Uppgift**: En lista över alla uppgifter.

› Visa en händelse eller uppgift

1 Öppna programlistan och välj **S Planner**.

2 Välj om du vill söka efter en händelse eller uppgift (om det behövs).

Välj **Alla** → ett alternativ om du vill begränsa sökningen.

3 Välj datum i kalendern.

- Välj **Idag** när du vill välja dagens datum.
- Om du vill växla till flerfönsterläget väljer du .
- Om du vill gå till en viss dag genom att ange datum manuellt väljer du → **Gå till**, anger datum genom att välja eller och väljer sedan **Ange**.
- För att aktivera handskrift i månadsvisningsläget väljer du → **Aktivera handskriftsläget**.
- För att inaktivera handskrift eller radera det du skrivit väljer du → **Inaktivera handskriftsläget**.

4 Välj en händelse eller en uppgift som du vill visa information om.

› Stänga av ett larm för en händelse

När du har ställt in ett larm för en kalenderhändelse visas ikonen för händelselarm vid det angivna klockslaget.

1 Välj händelsemeddelandet på meddelandepanelen.

2 Välj en händelse eller en uppgift som du vill visa mer information om.

Markera kryssrutan bredvid händelse- eller uppgiftsnamnet och välj **Snooza** eller **Stäng av** om du vill pausa eller bortse från händelselarmet.

Lär dig snabbkommandofunktionen

Lär dig att ringa samtal, skicka meddelanden och söka med hjälp av rörelser.

Tryck på knappen på S Pen och dra S Pen uppåt för att visa snabbkommandopanelen.

Rita en rörlese på panelen för att starta ett program.

› Skapa rörelsekommandon

1. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **S Pen** → **Inställningar för Snabbkommando**.
2. Välj **Lägg till ett kommando** → **Välj ett program** eller **Välj funktioner**.
3. Välj ett program eller en funktion → ett alternativ.
4. Rita en rörlse för det nya rörelsekommandot och välj sedan **Klar**.

› Ändra rörelsekommandon

1. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **S Pen** → **Inställningar för Snabbkommando**.
2. Välj det rörelsekommando som ska ändras.
3. Välj för att ändra förinställda program eller funktioner, eller rita en ny rörelse för att ändra den befintliga. Välj sedan **Klar**.

Om ett nytt rörelsekommando är likadant som ett befintligt rörelsekommando så fungerar det inte.

Luftvy för S Pen

När du håller S Pen i luften nära skärmen visas en pekare på skärmen. Flytta pekaren över filer, objekt eller alternativ för att förhandsgranska innehållet, eller visa information i popup-fönster.

Du kan bläddra i paneler och listor genom att röra pekaren mot någon av skärmens kanter (upp/ned/vänster/höger).

Skärmbildområde

1 Tryck på knappen på S Pen och markera ett område genom att rita.

2 Välj ett program i listan med program som visas längst ned på skärmen för att koppla det till det markerade området.

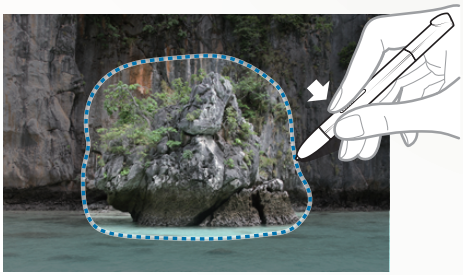

- Det markerade området sparas i mappen **Galleri** → **Screenshots**.
- Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell region.

Internet

Internet

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.

- Ytterligare avgifter kan tillkomma för uppkoppling mot Internet och hämtning av mediefiler. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på region och operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Hantera webbsidor

1 Öppna programlistan och välj **Internet** för att öppna startsidan.

Du går till en viss webbsida genom att välja URL-inmatningsfältet och sedan ange webbsidans adress.

2 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:

Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell region.

Nummer	Funktion
1	Stäng aktuellt fönster.
2	Flytta framåt eller bakåt till webbsidor i historik.
3	Läs in aktuell webbsida igen; Medan enheten läser in webbsidor ändras den här ikonen till ✕.
4	Öppna ett nytt fönster.
5	Växla till flerfönsterläget.
6	Öppna listan med webbläsaralternativ.
7	Öppna en lista med sparade bokmärken och den senaste Internethistoriken.
8	Sök efter information.
9	Ange ett bokmärke för den aktuella webbsidan.

När du surfar på en webbsida kan du använda följande alternativ:

- För att zooma in eller ut kan du också trycka på skärmen med två fingrar och föra dem ifrån varandra (för fingrarna närmare varandra för att zooma ut).

  Om du aktiverar lutningsrörelser kan du zooma in eller ut genom att trycka på två punkter med fingrarna och hålla dem nedtryckta och sedan luta enheten bakåt och framåt.

- Öppna ett nytt fönster genom att välja ☰ → **Ny flik**.
- Öppna ett nytt fönster utan att spara cookies genom att välja ☰ → **Ny privat flik**.
- Lägg till en genväg för bokmärket på hemskärmen genom att välja ☰ → **Lägg till genväg**.
- Skicka webbsidans webbadress till andra genom att välja ☰ → **Dela sida**.

- Sök efter text på en webbsida genom att välja → **Sök på sidan**.
- För att växla till skrivbordsvy väljer du → **Skrivbordsvy**.
- Välj → **Spara för offlineläsning** om du vill spara den aktuella webbsidan och läsa den offline senare. För att visa meddelanden efter kategori väljer du → **Sparade sidor**.
- Visa objekt som hämtats från internet genom att välja → **Nedladdningar**.
- Välj → **Skriv ut** om du vill skriva ut webbsidan via en Wi-Fi- eller USB-anslutning. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Anpassa webbläsarinställningarna genom att välja → **Inställningar**.

› Sök efter information med rösten

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. Öppna programlistan och välj **Internet**.
2. Välj fältet för URL-inmatning.
3. Välj och säg ett nyckelord i mikrofonen.
4. Enheten söker efter information och webbsidor med anknytning till nyckelordet.

› Öppna flera sidor

Du kan öppna flera sidor och växla mellan dem.

1. Öppna programlistan och välj **Internet**.
2. Välj för att öppna ett nytt fönster.
3. Öppna ytterligare en webbsida i det nya fönstret.
4. Växla mellan öppna fönster genom att välja fönstrets titel.

› Ange bokmärken för dina favoritsidor

Om du känner till webbsidans webbadress kan du lägga till ett bokmärke manuellt.

Lägga till ett bokmärke

1. Öppna programlistan och välj **Internet**.
2. Ange en webbadress eller navigera till en webbsida.
3. Välj → om du vill lägga till ett bokmärke för den aktuella webbsidan.
   Du kan också välja för att lägga till ett bokmärke för den aktuella webbsidan.
4. Skriv ett namn på bokmärket.
5. Skriv webbadressen till din favoritwebbsida och välj en bokmärkesplats som ska läggas till (om det behövs).
6. Välj **OK**.

Använd bokmärkesalternativ genom att välja och hålla ett bokmärke nedtryckt:

- Öppna webbsidan i det nuvarande fönstret genom att välja **Öppna**.
- Öppna webbsidan i en ny flik genom att välja **Öppna i ny flik**.
- Redigera bokmärkesuppgifterna genom att välja **Redigera bokmärke**.
- Lägg till en genväg för bokmärket på hemskärmen genom att välja **Lägg till genväg**.
- För att skicka en webbadress (URL) för webbsidan till andra väljer du **Dela länk**.
- För att kopiera en webbadress (URL) för webbsidan väljer du **Kopiera URL-länk**.
- Radera bokmärket genom att välja **Radera bokmärke**.
- Använd webbsidan som startsida för webbläsaren genom att välja **Ange som startsida**.

Skapa en bokmärkesmapp

1. Öppna programlistan och välj **Internet**.
2. Välj → → .
3. Skriv ett namn på bokmärkesmappen.
4. Välj **Klar**.

› Öppna historik över nyligen använt

1. Öppna programlistan och välj **Internet**.
2. Välj → **Tidigare**.
3. Välj en webbsida som ska öppnas.

Game Hub

Lär dig att få tillgång till spel.

1. Öppna programlistan och välj **Game Hub**.
2. Välj en speltjänst.
3. Sök efter och öppna spel.

Tillgängliga spel kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

Play Böcker

Bläddra bland och ladda ned bokfiler med Google Play Books. Du kan läsa bokfiler på enheten. Öppna programlistan och välj **Play Böcker**.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Play Butik

Enheten är baserad på Android-plattformen och du kan förättra enehtens funktionalitet genom att installera fler program. Via Play Butik kan du på ett snabbt och enkelt sätt köpa spel och mobilprogram.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Användarfiler från hämtade program sparas i enhetens internminne.

› Hämta och installera ett program

1. Öppna programlistan och välj **Play Butik**.
   Du kan också välja → **Play Butik** högst upp till höger om programlistan.
2. Välj **Godkänn** om du startar programmet för första gången.
3. Sök efter ett program och hämta det till din enhet.
   När nedladdningen är klar installerar enheten programmet automatiskt.

› Avinstallera ett program

1. Öppna programlistan och välj **Play Butik**.
2. Välj .
3. Välj det objekt som du vill ta bort.
4. Välj **Avinstallera** → **OK**.

YouTube

Lär dig visa och överföra videoklipp via YouTube.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Titta på videoklipp

1. Öppna programlistan och välj **YouTube**.
2. Välj ett videoklipp.
3. Tryck på en videoskärm och välj för att visa i helskärmsläge.
4. Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna.

› Överföra videoklipp

1. Öppna programlistan och välj **YouTube**.
2. Välj → **Logga in** och välj ditt Google-konto om det är länkat till YouTube. Du kan också välja **Lägg till konto** och installera ett konto för att logga in på YouTube.
3. Välj och välj sedan en video.
4. Ange information om överföringen och välj **Ladda upp**.

Video Hub

Lär dig öppna videoklippen.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. Öppna programlistan och välj **Video Hub**.
2. Välj en kategori.
3. Sök efter och öppna videoklippen.

Maps

Så här använder du Google Maps™ för att hitta din aktuella plats, söka efter gator, städer och länder på onlinekartor, och få väganvisningar.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Du måste aktivera platstjänster för att hitta din plats och söka på kartan. ► sid. 139

› Söka efter en viss plats

1. Öppna programlistan och välj **Maps**.
   Kartan visar din nuvarande plats.
2. Välj .
3. Ange ett nyckelord för platsen.
   Välj för att söka efter en plats med rösten.
4. Välj den plats som du vill visa detaljer för.
   - Välj **Sökresultat** om du vill visa alla sökresultat.
   - Visa din aktuella plats genom att välja . Välj för att växla till en kompassvy för kartan där orienteringen ändras när du rör på enheten.
   - Välj för att söka efter en plats nära dig.
   - Få väganvisningar till en angiven plats genom att välja .
   - Lägg till lager till kartan genom att välja .
   - Öppna en lista med ytterligare alternativ genom att välja .
   - Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra. Du kan också dubbelklicka på skärmen. För att återgå till originalstorlek trycker du två gånger på skärmen med två fingrar.
   - Lägg till en stjärna för platsen genom att välja ballongen vid platsnamnet → .

› Få väganvisningar till en angiven plats

1 Öppna programlistan och välj **Maps**.

2 Välj .

3 Ange start- och måladresser.
Välj → ett alternativ om du vill ange en adress från kontaktlistan eller stjärnförsedda platser eller peka på en punkt på kartan.

4 Välj ett resesätt (bil, buss eller promenera) och välj **Skicka**.
Rutten visas på kartan. Beroende på valt resesätt visas eventuellt flera rutter.

5 Tryck på → **Rensa karta** när du är klar.

Latitude

Så här delar du din plats med dina vänner och visar vänners plats via Google Latitude™.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 Öppna programlistan och välj **Latitude**.
Enheten kopplar automatiskt ihop med Latitud.

2 Välj → **Lägg till vänner** för att välja en vän som du vill lägga till från kontakterna, eller ange en e-postadress.

3 Välj **Ja**.
När din vän accepterar din inbjudan, kan ni dela platser.

4 Välj en vän i listan.
Dina vänners platser markeras med deras foton på kartan.

Lokalt

Så här söker du efter en plats nära dig.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. Öppna programlistan och välj **Lokalt**.
2. Välj en kategori.
   Enheten söker efter platser i närheten av din nuvarande position och som hör till kategorin.
3. Välj ett namn på en plats för att visa information om den.
4. Medan du tittar på information kan du använda följande alternativ:
   - Välj för att visa platsen på kartan.
   - Välj för att visa vägen till platsen.
   - Välj för att visa telefonnumret för platsen.

Navigation

Lär dig använda GPS-systemet för att hitta och visa destinationen med röstanvisningar.

- Navigeringskartor, din aktuella position och andra navigeringsdata kan skilja sig åt från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid ta hänsyn till vägförhållanden, trafiksituation och andra faktorer som kan påverka körningen, samt följa alla säkerhetsvarningar och regler medan du kör.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 Öppna programlistan och välj **Navigation**.

2 Välj **Godkänn** om du startar programmet för första gången.

3 Ange destination genom att använda en av följande metoder:
- Säg din destination, till exempel "Navigera till destination."
- Ange destination med den virtuella knappsatsen.
- Välj destination från dina kontaktadresser.
- Välj destination från listan med stjärnförsedda platser.

4 Följ anvisningarna på skärmen för att använda navigeringstjänsten.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta en mängd program direkt till enheten. Med en uppsjö av spel, nyheter, referensmaterial, sociala nätverk, navigering, hälsoprogram med mera får du via Samsung Apps direktåtkomst till ett enormt urval av mobila upplevelser.

Enheten blir smartare tack vare fullständigt optimerade program från Samsung Apps. Utforska fantastiska program och gör ditt mobila liv ännu bättre.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Mer information finns på *www.samsungapps.com*.

1 Öppna programlistan och välj **Samsung Apps**.

2 Om du startar det här programmet för första gången, var vänlig läs villkoren och välj **Acceptera**.

3 Sök efter och hämta program enligt behov.

S Suggest

Hitta och hämta de senaste programmen som föreslås av Samsung. Öppna programlistan och välj **S Suggest**.

Google

Lär dig hur du söker efter data på enheten eller information på Internet.

› Söka efter ett nyckelord

1 Öppna programlistan och välj **Google**.

2 Ange ett nyckelord och välj på knappsatsen.
Sök efter data med rösten genom att välja och säga ett nyckelord i enhetens mikrofon.

3 Välj ett sökresultat.
Om du vill begränsa sökningen väljer du → **Inställningar** → **Pekdatorsökning** och markera sedan kryssrutan bredvid programmen du vill söka efter.

› Använda Google Nu

Starta Google-sökning om du vill se Google Nu-kort som visar informationen du behöver vid rätt tidpunkt.

Öppna programlistan och välj **Google**.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Du måste aktivera platstjänster för att din plats ska kunna hittas.
- Om du vill använda funktionen måste du logga in på ditt Google-konto.

Kommunikation

Samtal

Lär dig använda samtalsfunktioner, till exempel att ringa och besvara samtal, med alternativ som är tillgängliga under samtal, samt anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.

› Ringa upp eller besvara ett samtal

Du kan använda knapparna eller pekskärmen när du ringer, tar emot, avslutar eller avvisar samtal.

Ringa

1. Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats** och skriv ett riktnummer samt ett telefonnummer.
2. Tryck på för att ringa ett röstsamtal.
   För ett videosamtal: Välj **Videosamt.**
3. Avsluta samtalet genom att trycka på **Avsluta**.

- Använd telefonboken för att spara nummer som du ringer ofta. ► sid. 120
- Du kan snabbt gå till samtalslistan och ringa nummer du ringt nyligen genom att trycka på **Telefon** → **Loggar**.

Besvara ett samtal

1 När det kommer in ett samtal drar du i valfri riktning tills du når cirkelgränsen.

När enheten ringer ska du trycka på volymknappen för att tysta ringsignalen.

2 Avsluta samtalet genom att välja **Avsl. samt.**

Avvisa ett samtal

När det kommer in ett samtal drar du i valfri riktning tills du når cirkelgränsen.

Välj **Avvisa med meddelande** för att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal.

Ange först ett textmeddelande som ska skickas till de personer som ringer. Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats** → → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Ange avvisningsmed.**

Ringa ett IP-samtal

1 Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats** och skriv ett riktnummer samt ett telefonnummer.

2 Välj .

- Du kan ställa in konton för IP-samtal. Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats** → → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar för Internet** → **Konton**.
- Du kan ange ett konto som standardkonto för IP-samtal. Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats** → → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar för Internet** → **Konton** → ett konto → **Ange som primärt konto**.

Infoga en paus

Så här infogar du en paus mellan siffror när du anger en PIN-kod eller ett kontonummer i ett telefonsvararsystem.

1. Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats** och skriv sedan ett riktnummer samt telefonnummer.
2. Välj → **Lägg till paus på 2 sekunder** eller **Lägg till väntetid**.
3. Skriv de övriga siffrorna.
4. Välj för att slå numret.
   - Med en paus på 2 sekunder skickas de övriga siffrorna till systemet automatiskt efter 2 sekunder.
   - För väntetid ska du välja **Yes** när popup-fönstret visas.

Ringa utlandssamtal

1. Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats** och infoga **+**-tecknet genom att hålla **0** intryckt.
2. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på för att slå numret.

› Använda ett headset

Om du ansluter ett headset till enheten kan du besvara och kontrollera samtal utan att använda händerna så här:

- Besvara ett samtal genom att trycka på headset-knappen.
- Håll headset-knappen nedtryckt för att avvisa ett samtal.
- Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal genom att hålla headset-knappen nedtryckt.
- Avsluta ett samtal genom att trycka på headset-knappen.

› Använda alternativ under ett röstsamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett röstsamtal pågår:

- Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.
- Parkera ett samtal genom att välja **Parkera**. Återuppta ett parkerat samtal genom att välja **Återta**.
- Om du vill ringa upp ett andra samtal väljer du **L t samtal** och slår sedan ett nytt nummer.
- Om du vill besvara ett andra samtal drar du åt valfri riktning tills den når cirkelgränsen när en ton för samtal väntar hörs. Telefonen frågar om du vill avsluta eller parkera det första samtalet. Du måste abonnera på samtal väntar-tjänsten för att använda den här funktionen.
- För att öppna uppringningsskärmen väljer du **Knappsats**.
- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- Lyssna på och prata med motparten via Bluetooth headset genom att välja **Headset**.
- Välj **Kontakter** för att öppna telefonboken.
- Växla mellan de två samtalen genom att välja **Växla**.
- För att upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal) ring eller besvara ett andra samtal och välj **Sammanfoga** när du är ansluten till den andra deltagaren. Upprepa detta för att lägga till fler deltagare. Du måste abonnera på gruppsamtalstjänsten för att använda den här funktionen.

› Använda alternativ under ett videosamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett videosamtal pågår:

- Växla mellan det främre och bakre kameraobjektivet genom att välja **Byt kamera**.
- För att öppna uppringningsskärmen väljer du **Knappsats**.
- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- Lyssna på och prata med motparten via Bluetooth headset genom att välja **Headset**.
- Dölj din bild för motparten genom att välja → **Dölj mig**.
- Välj → **Bilder** eller **Videoklipp** om du vill välja en annan bild eller video som ska visas för motparten.
- För att använda den andra partens bild håller du den andra bilden nedtryckt. Du kan ta en bild av skärmen eller spela in videosamtalet genom att välja **Ta bild** eller **Spela**.
- För att använda känsloikoner i din bild väljer du → **Animerade uttryckssym**.
- Ändra visningsläget till temavy genom att välja → **Temavy**.
- För att använda dekorationsikoner i din bild väljer du → **Aktivera tecknad vy**.

På många ställen är det olagligt att att spela in ett samtal utan tillåtelse. Be alltid den andra parten om lov innan du spelar in ett samtal.

› Visa och ringa upp nummer för missade samtal

Telefonnummer för samtal som du har missat visas på skärmen. Öppna meddelandepanelen och välj meddelandet om missade samtal för att ringa upp telefonnumret för det missade samtalet.

› Ställa in automatisk avvisning

Du använder automatisk blockering för att avvisa samtal från vissa nummer automatiskt. För att aktivera automatisk avvisning och skapa listor för automatisk avvisning, gör så här:

1. Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats** → ☰ → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Samtalsavvisning**.
2. Välj **Läge för automatisk avvisning** och sedan ett alternativ.
   - **Alla nummer**: Avvisa alla samtal.
   - **Nr. automatisk avvisning**: Avvisa samtal för ett visst nummer.
3. Aktivera läget för automatisk avvisning genom att dra i skjutreglaget till höger om **Läge för automatisk avvisning**.
4. Välj **Lista för automatisk blockering**.
5. Välj +.
6. Ange ett nummer som ska avvisas och välj **Spara**.
   Du kan ange kriterier för numret.
7. Upprepa steg 4–6 om du vill lägga till fler nummer.

› Ställ in vidarekoppling av samtal

Med nätverksfunktionen för vidarekoppling kan inkommande samtal skickas till ett annat nummer som du har angett. Du kan använda funktionen separat för olika tillfällen när du inte kan ta emot samtal, till exempel under ett pågående samtal eller när du befinner dig utanför ditt täckningsområde.

1. Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats** → ☰ → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Vidarebefordran av samtal** → en samtalstyp.

2 Välj en inställning.

3 Ange ett nummer som samtal ska vidarebefordras till och välj **Aktivera**.
Inställningen skickas till nätverket.

› Använda FDN-läge (förprogrammerade nummer)

I FDN-läge begränsar enheten utgående samtal, utom för de nummer som lagrats i FDN-listan. Aktivera FDN-läget så här:

1 Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats** → ☰ → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Förprogrammerade nummer** → **Aktivera FDN**.

2 Ange PIN2 som medföljde SIM- eller USIM-kortet och välj **OK**.

3 Välj **FDN-lista** och lägg till kontakter som ska användas i FDN-läge.

› Ställa in samtalsspärr

Samtalsspärrar är en nätverksfunktion som begränsar vissa typer av samtal eller förhindrar andra från att ringa upp din enhet.

1 Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats** → ☰ → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtalsspärrar** → en samtalstyp.

2 Välj en inställning.

3 Ange ett lösenord för samtalsspärrar och välj sedan **OK**.
Inställningen skickas till nätverket.

› Ställ in samtal väntar

Med nätverksfunktionen samtal väntar hörs en signal vid inkommande samtal när ett tidigare samtal redan pågår. Funktionen kan bara användas vid röstsamtal.

Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats** → ☰ → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtal väntar** en samtalstyp. Inställningen skickas till nätverket.

› Visa samtalsloggar

Du kan visa loggar över dina samtal och meddelanden filtrerade efter typ.

1. Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Loggar**.
2. Välj ☰ → **Visa efter** → ett alternativ.
3. Välj en logg som du vill visa information om.

I detaljvyn kan du ringa upp eller skicka ett meddelande till numret. Du kan också använda praktiska funktioner genom att trycka på en logg och håll den nedtryckt på listan.

› Anpassa samtalsinställningar

1. Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats** → ☰ → **Samtalsinställningar** → ett alternativ.
2. Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Samtalsavvisning	Ange om du vill avvisa alla samtal eller samtal från specificerade nummer automatiskt. Du kan lägga till telefonnummer i den automatiska avvisningslistan.
Ange avvisningsmed.	Lägg till eller redigera meddelandet som ska skickas när du avvisar ett samtal.

Alternativ	Funktion
Ringsignaler och knapptoner	• **Enhetsringsignal**: Välj ringsignal för inkommande samtal. • **Enhetsvibration**: Lägg till eller välj ett vibrationsmönster. • **Vibrera vid ringsignal**: Ange att enheten ska vibrera vid inkommande samtal. • **Knappljud**: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på uppringningsskärmen.
Ringsignal	• **Samtalsvibrationer**: Ställ in enheten så att den vibrerar när den andra parten svarar eller avslutar ett samtal. • **Samtalsstatussignaler**: Ange att enheten ska varna dig vid olika samtalsstatus under ett samtal. • **Notifiering i samtal**: Ange att enheten ska varna dig för händelser under ett samtal.
Besvara/avaluta samtal	Ange att ett samtal ska avslutas när du trycker på strömknappen.

Alternativ	Funktion
Samtalstillbehör	• **Automatiskt svar**: Ange om enheten ska svara automatiskt eller inte efter en angiven tidsperiod (endast tillgängligt om ett headset är anslutet). • **Automatisk tid för svar**: Välj hur länge enheten ska vänta innan samtal besvaras. • **Villkor för utg. samtal**: Ange för att tillåta utgående samtal med ett Bluetooth-headset, även när enheten är låst. • **Utgående samtalstyp**: Välj vilken typ av utgående samtal du ringer med ett Bluetooth-headset.
Extra volym under samtal	Ställ in så volymknappen visas under ett samtal.
Öka volymen i fickan	Ställ in så enheten förstärker ringsignalen när enheten ligger på slutna ställen, till exempel i en väska eller i en ficka.
Vidarebefordran av samtal	Ställ in för att skicka inkommande samtal till ett angivet nummer.

Alternativ	Funktion
Ytterligare inställningar	• **Dölj ID**: Visa ditt nummer för andra deltagare i utgående samtal. • **Samtalsspärrar**: Välj en samtalstyp som ska begränsas. • **Samtal väntar**: Ange att enheten ska informera dig om inkommande samtal under ett samtal. • **Återuppringning**: Ange för att automatiskt ringa upp ett samtal som inte kopplades fram eller som avbröts. • **Förprogrammerade nummer**: Aktivera FDN-läget för att stoppa samtal till telefonnummer som inte är medtagna på FDN-listan på SIM- eller USIM-kortet. • **Automatiskt riktnummer**: Ange för att ställa in ett prefix (rikt- eller landsnummer) automatiskt innan ett telefonnummer.
Bild för videosamtal	Välj en alternativ bild som ska visas för motparten.
Egen video i mottaget samtal	Välj för att visa en rörlig bild för motparten.
Använd alternativ för misslyckade samtal	Ange om ett röstsamtal ska inledas när ett videosamtal inte kan kopplas fram.
Röstbrevlådetjänst	Välj en operatör för röstbrevlådan.

Alternativ	Funktion
Inst. för röstbrevlåda	Ange röstbrevlådans servernummer. Detta nummer får du från nätverksoperatören.
Ringsignal	Ställ in enheten på att varna dig när det kommer röstmeddelanden.
Vibrera	Ställ in enheten på att vibrera när röstsamtal tas emot.
Konton	Ställ in för att ta emot IP-samtal och installera konton för IP-samtalstjänster.
Använd Internetsamtal	Ställ in enheten för att använda IP-samtalstjänster. IP-samtalstjänster erbjuds endast via Wi-Fi.

Meddelandehantering

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS), multimediemeddelanden (MMS) och visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.

- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig på grund av tjänsteleverantörens LTE-nätverk. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.
- Ytterligare avgifter för att skicka och ta emot meddelanden kan tillkomma när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.

› Skicka ett textmeddelande

1. Öppna programlistan och välj **Meddelandehantering** → .
2. Lägg till mottagare för meddelandet.
   - Ange telefonnummer manuellt, och separera dem med semikolon eller komma.
   - Välj telefonnummer från listan genom att välja .

3 Välj **Skriv in meddelande** och ange meddelandetexten. Infoga känsloikoner genom att välja → **Infoga smiley**.

4 Välj för att skicka meddelandet.

› Skicka ett multimediemeddelande

1 Öppna programlistan och välj **Meddelandehantering** → .

2 Lägg till mottagare för meddelandet.

- Ange telefonnummer eller e-postadresser manuellt, och separera dem med semikolon eller komma.
- Välj e-postadresser från listan genom att välja .

När du anger en e-postadress, kommer telefonen att omvandla meddelandet till ett multimediemeddelande.

3 Välj **Skriv in meddelande** och ange meddelandetexten. Infoga känsloikoner genom att välja → **Infoga smiley**.

4 Välj och lägg till ett objekt.
Du kan välja en fil i fillistan eller skapa ett nytt foto eller videoklipp.

5 Välj för att skicka meddelandet.

› Visa ett text- eller multimediemeddelande

1 Öppna programlistan och välj **Meddelandehantering**.
Dina meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt, som i ett meddelandeprogram.

2 Välj en meddelandetråd.

3 Välj ett meddelande för att visa information om ett multimediemeddelande.

› Lyssna på röstmeddelanden

Om du har angett att missade samtal ska vidarekopplas till röstbrevlådan kan de som ringer dig lämna röstmeddelanden när du inte svarar på inkommande samtal. Gå till röstbrevlådan och lyssna på röstmeddelanden så här:

1. Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats** och håll 1 ∞ nedtryckt.
2. Följ anvisningarna från röstbrevlådan.

Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du går dit. Kontakta din operatör för att få numret.

Google Mail

Du kan hämta nya e-postmeddelanden från Google Mail™ till inkorgen. När du går till det här programmet visas inkorgsskärmen. Antalet olästa meddelanden visas i rubrikfältet och olästa meddelanden visas i fetstil.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Google Mail-menyn kan ha andra beteckningar på grund av ditt land eller din operatör.

› Skicka ett e-postmeddelande

1 Öppna programlistan och välj **Google Mail** → .

2 Välj mottagarfältet och ange en e-postadress.

3 Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.

4 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandetexten.

- Välj när du vill bifoga ett foto.
- Välj till höger om bilagans namn när du vill ta bort ett bifogat foto.

5 Välj **SKICKA** för att skicka meddelandet.

Om du inte är uppkopplad mot Internet, eller är utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

› Visa ett e-postmeddelande

1 Öppna programlistan och välj **Google Mail**.

2 Välj för att uppdatera meddelandelistan.

3 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Skapa ett nytt meddelande genom att välja .
- Sök efter ett e-postmeddelande genom att välja .
- Arkivera meddelandet genom att välja .
- Radera meddelandet genom att välja .
- Flytta till nästa eller föregående meddelande genom att bläddra till vänster eller höger.

- Svara på meddelandet genom att välja .
- Svara på meddelandet och till alla mottagare genom att välja .
- Vidarebefordra meddelandet till andra genom att välja .
- Lägg till en stjärna till meddelandet genom att välja .
- Visa en bilaga genom att välja **VISA**. Spara den på enheten genom att välja **SPARA**.
- Lägg till en etikett till meddelandet genom att välja → **Ändra etiketter**.
- Markera meddelandet som oläst genom att välja → **Markera som oläst**.
- Markera meddelandet som viktigt genom att välja → **Markera som inte viktigt**.
- Dölj meddelandet genom att välja → **Ignorera**. Flytta meddelandet till mappen inkorg genom att välja **All e-post** och dra meddelandet till **Inkorgen**.
- Registrera meddelandet på spamlistan genom att välja → **Rapportera som skräppost**.
- Läs in meddelandet igen genom att välja → **Uppdatera**.
- Anpassa varje etiketts inställningar genom att välja → **Hantera etiketter**.
- Anpassa e-postinställningarna genom att välja → **Inställningar**.

Tillgängliga alternativ kan variera beroende på kontot.

E-post

Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller företagets e-postkonto.

› Skapa ett e-postkonto

1. Öppna programlistan och välj **E-post**.
2. Ange e-postadress och lösenord.
3. Välj **Nästa** (för allmänna e-postkonton) eller **Manuell inst.** (för andra e-postkonton för företag).
4. Följ anvisningarna på skärmen.
5. Lägg till fler e-postkonton genom att välja → **Inställningar** → **Lägg till konto** och upprepa steg 2-4.

När du är klar med inställningen för e-postkontot, laddas e-postmeddelandena ner till enheten. Om du har skapat fler än två konton kan du växla mellan olika e-postkonton. Välj ett kontonamn längst upp till vänster på skärmen och välj sedan kontot som du vill hämta meddelanden från.

› Skicka ett e-postmeddelande

1 Öppna programlistan och välj **E-post** → .

2 Lägg till mottagare för meddelandet.
- Ange e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
- Välj e-postadresser från listorna genom att välja .

3 Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.

4 Välj textinmatningsfältet och skriv e-posttexten. Du kan rita en skiss genom att välja .

5 Välj → filer som ska bifogas.

6 Välj för att skicka meddelandet.
Om du vill skicka meddelandet en viss tidpunkt väljer du .

Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i utkorgen till dess att du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

› Visa ett e-postmeddelande

När du öppnar ett e-postkonto kan du visa tidigare mottagna meddelanden offline eller ansluta till e-postservern för att visa nya meddelanden. E-postmeddelanden som du har hämtat kan visas offline.

1 Öppna programlistan och välj **E-post**.

2 Välj för att uppdatera meddelandelistan.

3 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:
- Sök efter ett e-postmeddelande genom att välja .
- Skapa ett nytt meddelande genom att välja .
- Svara på meddelandet genom att välja .

- Svara på meddelandet och till alla mottagare genom att välja .
- Vidarebefordra meddelandet till andra genom att välja .
- Radera meddelandet genom att välja .
- Om du vill växla till flerfönsterläget väljer du .
- Lägg till en stjärna till meddelandet genom att välja .
- Markera meddelandet som oläst genom att välja → **Markera som oläst**.
- Om du vill flytta meddelandet till en annan mapp väljer du → **Flytta**.
- Välj → **Spara e-post** när du vill spara meddelandet. Meddelandet sparas i **Mina filer** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- För att visa meddelanden efter kategori väljer du → **Sortera eft.**
- Ändra visningsläget genom att välja → **Visningsläge**.
- För att skriva ut ett meddelande via en Wi-Fi- eller USB-anslutning väljer du → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- För att spara e-postadresser till mottagarna i adressboken som en grupp av kontakter väljer du → **Spara som grupp**.
- Ta bort alla meddelanden genom att välja → **Radera alla**.
- Anpassa e-postinställningarna genom att välja → **Inställningar**.
- För att spara en bilaga på din enhet väljer du bilagefliken → .

De tillgängliga alternativen kan variera beroende på e-postkontot eller enhetens riktning.

Talk

Så här chattar du med vänner och familj via Google Talk™.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Ange status

1. Öppna programlistan och välj **Talk**.
2. Lägg till ditt Google-konto (om det behövs).
3. Anpassa statusen, bilden och meddelandet som ska visas.

› Lägga till kompisar i kompislistan

1. Öppna programlistan och välj **Talk** → .
2. Skriv en e-postadress för kompisen och välj **KLAR**.
   När kompisen accepterar inbjudan, läggs han/hon till i din kompislista.

› Börja chatta

1. Öppna programlistan och välj **Talk**.
2. Välj en kompis i kompislistan. Chattskärmen öppnas.
3. Ange och skicka meddelandet.
   - Välj → **Lägg till i chatt** när du vill lägga till fler kompisar i en chatt.
   - Välj en kompis i kompislistan när du vill växla mellan aktiva chattar.
   - Avsluta chatten genom att välja → **Avsluta chatt**.

ChatON

Lär dig hur du använder ChatON för att skicka snabbmeddelanden till och ta emot snabbmeddelanden från alla enheter som har ett mobiltelefonnummer.

1 Öppna programlistan och välj **ChatON**.

Om du startar programmet för första gången, ställ då in kontot genom att följa anvisningarna på skärmen.

2 Ange och skicka meddelandet.

Messenger

Läs om hur du skickar snabbmeddelanden till och tar emot snabbmeddelanden från vänner och familj med snabbmeddelandeprogrammet Google+.

1 Öppna programlistan och välj **Messenger**.

Om du startar programmet för första gången, ställ då in kontot genom att följa anvisningarna på skärmen.

2 Ange och skicka meddelandet.

Google+

Lär dig hur du använder Googles sociala nätverkstjänst. Du kan skapa grupper för att dela intressen och tankar eller skicka och ta emot snabbmeddelanden och lägga upp foton.

1 Öppna programlistan och välj **Google+**.

Om du startar programmet för första gången, ställ då in kontot genom att följa anvisningarna på skärmen.

2 Välj en social nätverksfunktion.

Underhållning

Musikspelare

Lär dig lyssna på din favoritmusik med musikspelaren, när du är på väg någonstans. Följande filformat kan spelas upp med musikspelaren: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.

- Du kan också spela upp musikfiler i följande format om du öppnar dem från Mina filer eller i webbläsaren: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Lägga till musikfiler i enheten

Börja med att överföra filer till enheten eller minneskortet:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 64
- Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 124
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 137
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► sid. 125
- Kopiera till minneskortet.

› Spela musik

När du har fört över musikfilerna till enheten eller minneskortet gör du så här:

1. Öppna programlistan och välj **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.

3 Tryck på musikspelarfältet.

4 Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna.

Välj för att öppna följande alternativ under uppspelning:

- Om du vill lägga till musikfiler i en spellista väljer du **Till spellista**.
- För att lyssna på musik via ett Bluetooth-headset, väljer du **Via Bluetooth**. Du kan inte använda det här alternativet när du ansluter ett headset till enheten.
- För att skicka musikfilen till andra eller dela den väljer du **Dela via**.
- Välj **Använd som** för att ange musikfilen som ringsignal.
- Om du vill söka efter enheter där mediedelning är aktiverat anger du **Sök efter närliggande enheter**.
- Välj **Inställningar** för att ändra inställningarna för musikspelaren.

- Du kan kontrollera musikspelaren med ett headset. I viloläge håller du headset-knappen nedtryckt för att starta musikspelaren. Tryck på headset-knappen för att starta eller pausa uppspelning.
- Du kan uppleva virtuellt 5.1 surroundljud när du lyssnar på flerkanaligt innehåll, exempelvis DVD-filmer.

› Skapa en spellista

1 Öppna programlistan och välj **Musikspelare**.

2 Välj → **Ny spellista**.

3 Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **OK**.

4 Om du vill lägga till musikfiler i spellistan väljer du vid musikfilerna.

Om du vill ta bort musikfiler från spellistan väljer du vid musikfilerna.

5 Välj **Klar**.

› Ändra musikspelarens inställningar

1 Öppna programlistan och välj **Musikspelare**.

2 Välj → **Inställningar**.

3 Justera följande inställningar för att anpassa musikspelaren:

Alternativ	Funktion
SoundAlive	Välj en ljudeffekt.
Uppspelningshastighet	Ändra uppspelningshastigheten.
Text	Ställ in om du vill visa text under uppspelning.
Musik auto av	Ange att musikspelaren ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod.
Musikmeny	Välj vilka musikkategorier som ska visas på musikbiblioteksskärmen.

Music Hub

Du kan öppna online-musiklagringen och söka efter och köpa dina favoritlåtar. Du kan också lägga till en musikfil i önskelistan och spela hämtade musikfiler.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 Öppna programlistan och välj **Music Hub**.

2 Välj och skriv sedan ett ord som du vill söka efter.

3 Välj ett av listans sökresultat.
Om du vill köpa ett album väljer du prislappen och följer anvisningarna på skärmen.

Kamera

Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem.

- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss tid.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.

› Fotografera

1 Öppna programlistan och välj **Kamera**.

2 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

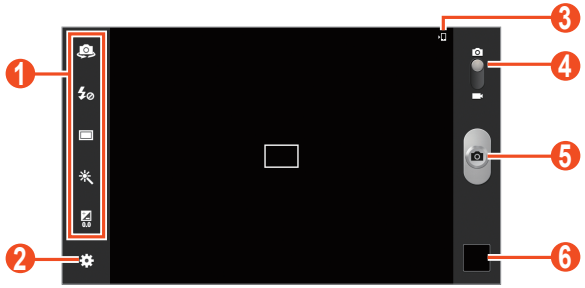

Nummer	Funktion
1	Använd genvägar för kamera. • : Växla mellan det främre och det bakre kameraobjektivet. • : Ändra inställning för blixten. • : Ändra fotoläge. • : Använd en specialeffekt. • : Ställ in exponeringsvärdet. Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ. ► sid. 108
2	Ändra kamerainställningarna.

Nummer	Funktion
3	Visa platsen för lagring.
4	Växla till videokameran.
5	Ta ett foto.
6	Visa bilder som du har tagit.

För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen och för den ifrån varandra. För att zooma ut för du dem närmare varandra. Du kan också zooma in eller ut med volymknappen.

3 Tryck där du vill fokusera på förgranskningsskärmen.
Fokusramen flyttar till den plats du trycker på och blir grön när motivet är i fokus.

4 Välj när du vill ta ett foto.
Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit foton kan du se dem genom att välja bildvisarikonen.

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger. Du kan också trycka på skärmen och bläddra genom miniatyrbilderna på den nedre delen av skärmen.
- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra. För att återgå för originalstorlek trycker du två gånger på skärmen.
- För att lägga till fotot i favoritlistan väljer du .
- Skicka ett foto till andra genom att välja → ett alternativ.
- Radera bilden genom att välja → **OK**.
- Välj → **Bildspel** → **Starta bildspel** för att starta ett bildspel. Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
- Om du vill registrera ansikten i fotot som ansiktstaggar väljer du → **Ansiktsmärkn.** ► sid. 114

- Om du vill lägga till en anteckning i bilden väljer du → **Lägg till fotoanteckning**. Tryck på i bilden om du vill redigera anteckningen.
- För att lägga till fotot i urklipp väljer du → **Kopiera till Urklipp**.
- Vrid ett foto moturs genom att välja → **Rotera moturs**.
- Vrid ett foto medurs genom att välja → **Rotera medurs**.
- Beskär ett område från en bild genom att välja → **Beskär**.
- Redigera fotot med bildredigeraren genom att välja → **Redigera**.
- För att ange bilden som bakgrund eller kontaktbild väljer du → **Använd som**.
- Om du vill skicka fotot till en person vars ansikte är taggat i fotot, väljer du → **Dela foto med kompis**.
- För att skriva ut fotot via Wi-Fi eller USB väljer du → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Om du vill byta namn på en fil väljer du → **Byt namn**.
- Sök efter enheter som har mediadelning aktiverat genom att välja → **Sök efter närliggande enheter**.
- Visa fotodetaljer genom att välja → **Detaljer**.

› Ändra fotograferingsläge

Du kan ta bilder med olika fotograferingslägen.
Ändra fotograferingsläge genom att välja → **Fotoläge** → ett alternativ.

Alternativ	Funktion
Panorama	Ta panoramabilder. Detta läge finns bara tillgängligt på den bakre kameran.
Dela bild	Ta en bild och skicka den till andra via Wi-Fi Direct.
Dela foto med kompis	Skicka fotot till en person vars ansikte är taggat i bilden.
Leendebild	Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder när de ler.

Alternativ	Funktion
Teckning	Ta bilder med serieteckningseffekt.

› Anpassa kamerans inställningar

Välj för att öppna följande alternativ innan du tar ett foto:

Alternativ	Funktion
Redigera genvägar	Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
Självporträtt	Växla mellan det främre och det bakre kameraobjektivet.
Fotolampa	Ändra inställningen för blixten; Du kan sätta på och stänga av fotolampan manuellt eller ange att den ska användas automatiskt när det behövs.
Fotoläge	Ändra fotoläge.
Effekter	Använd en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
Scenläge	Ändra fotoprogram.
Exponeringsvärde	Justera exponeringsvärdet för att ändra ljusstyrkan.
Fokusläge	Ta närbilder eller ställ in kameran på att fokusera motivet automatiskt.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas.
Upplösning	Ändra upplösningen.

Alternativ	Funktion
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
ISO	Ställ in känsligheten för kamerans bildsensor.
Mätning	Välj typ av exponeringsmätning.
Synlighet utomhus	Aktivera synlighet utomhus för att välja lämpligt ljusförhållande.
Riktlinjer	Visa anvisningar på förhandsgranskningsskärmen.
GPS-tagg	Ställ in att platsinformation ska visas för dina foton. • För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder. • Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.
Spara som roterad	Ställ in så att kameran vänder bilden automatiskt när du tar en bild med den främre kameran.
Bildkvalitet	Ställ in kvaliteten på dina foton.
Lagring	Ange en minnesplats där foton ska lagras.
Nollställ	Återställ kamerainställningarna.

› Spela in en video

1 Öppna programlistan och välj **Kamera**.

2 Dra skjutreglaget för att växla till videokameran.

3 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

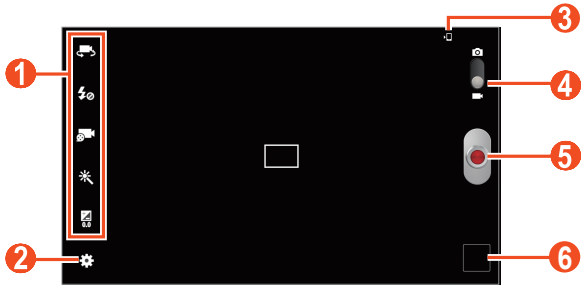

Nummer	Funktion
1	Använd genvägar för videokamera. • : Växla till det främre kameraobjektivet och spela en video av dig själv. • : Ändra inställning för blixten. • : Byt inspelningsläge (för att bifoga till ett meddelande eller spara normalt). • : Använd en specialeffekt. • : Ställ in exponeringsvärdet. Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ. ► sid. 108
2	Ändra inställningar för videokameran.
3	Visa platsen för lagring.
4	Växla till kameran.

Nummer	Funktion
5	Spela in ett videoklipp.
6	Visa videoklipp du har spelat in.

För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen och för den ifrån varandra. För att zooma ut för du dem närmare varandra. Du kan också zooma in eller ut med volymknappen.

4 Tryck där du vill fokusera på förgranskningsskärmen. Fokusramen flyttar till den plats du trycker på och blir grön när motivet är i fokus.

5 Välj för att starta inspelningen.

6 Välj när du vill avsluta inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt. Välj för att pausa inspelningen.

Välj bildvisaren när ett videoklipp har spelats in, för att visa de inspelade videoklippen.

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler videoklipp. Du kan också trycka på skärmen och bläddra genom miniatyrvideorna på nedre delen av skärmen.
- Spela upp en video genom att välja .
- För att lägga till videon i favoritlistan väljer du .
- Skicka videoklippet till andra genom att välja → ett alternativ.
- Radera videoklippet genom att välja → **OK**.
- Välj → **Bildspel** → **Starta bildspel** för att starta ett bildspel. Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
- Om du vill byta namn på en fil väljer du → **Byt namn**.
- Sök efter enheter som har mediadelning aktiverat genom att välja → **Sök efter närliggande enheter**.
- Visa videodetaljer genom att välja → **Detaljer**.

› Anpassa inställningarna för videokameran

Välj för att välja bland följande alternativ innan du spelar in ett videoklipp:

Alternativ	Funktion
Redigera genvägar	Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
Självinspelning	Växla mellan det främre och det bakre kameraobjektivet.
Fotolampa	Ändra inställningen för blixten; Du kan sätta på och stänga av blixten manuellt.
Inspelningsläge	Ändra inspelningsläge.
Effekter	Använd en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
Exponeringsvärde	Justera exponeringsvärdet för att ändra ljusstyrkan.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan ett videoklipp börjar spelas in.
Upplösning	Ändra upplösningen.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Synlighet utomhus	Aktivera synlighet utomhus för att välja lämpligt ljusförhållande.
Riktlinjer	Visa riktlinjer på förhandsgranskningsskärmen.
Spara som roterad	Ställ in så att filmkameran vänder bilden automatiskt när du spelar in med den främre kameran.
Videokvalitet	Ställ in kvaliteten på dina videoklipp.
Lagring	Välj en minnesplats där du kan lagra inspelade videoklipp.
Nollställ	Återställ videokamerainställningarna.

› Redigera genvägsikoner

Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ.

1. På förhandsgranskningsskärmen väljer du ⚙ → **Redigera genvägar**.
2. Tryck på en ikon från alternativlistan och håll den nedtryckt och dra den till genvägsområdet.

   Om du vill ta bort genvägar ska du trycka på ikonen och hålla den nedtryckt och dra den till alternativlistan.
3. Tryck på skärmen för att återgå till förhandsgranskningsskärmen.

Videospelare

Lär dig hur du använder videospelaren.

- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du försöker öppna filen.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Spela upp ett videoklipp

1 Öppna programlistan och välj **Videospelare**.

2 Välj ett videoklipp.

3 Under uppspelningen kan du använda följande knappar.

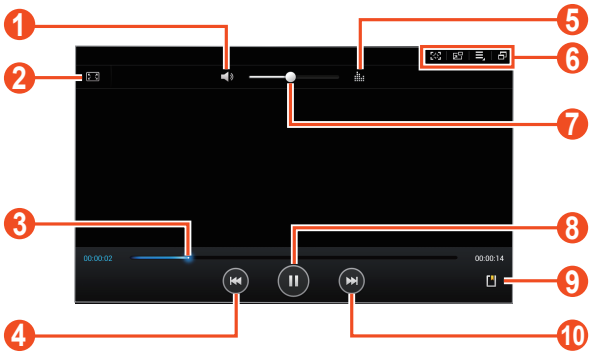

Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell region.

Nummer	Funktion
1	Stäng av ljudet på videoklippet.
2	Ändra videoskärmens bildförhållande.
3	Sök framåt eller bakåt i filen genom att dra eller trycka på reglaget.
4	Starta om uppspelningen; Hoppa till föregående fil (dubbelklicka); Sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
5	Välj en ljudeffekt.

Nummer	Funktion
❻	Växla till läget för flytande skärm; Ta en skärmbild; Öppna alternativen för videospelaren; Växla till flerfönsterläget.
❼	Ställ in volymen.
❽	Pausa uppspelningen; Välj ▶ för att återuppta uppspelningen.
❾	Infoga ett bokmärke.
❿	Hoppa till nästa fil; Sök framåt i filen (tryck och håll nedtryckt).

Medan du tittar på en video kan du använda följande alternativ:

- Ta en skärmdump av videoskärmen genom att välja . Skärmdumpen sparas i mappen **Galleri** → **Screenshots**.
- Om du vill växla till läge för flytande skärm väljer du . Du kan flytta skärmen genom att trycka på den och hålla den nedtryckt. Tryck på skärmen om du vill återgå till helskärmsläget.
- För att skicka videoklippet till andra eller dela det väljer du → **Dela via**.
- För att dela videon i segment väljer du → **Kapitelförhandsgransk.** Du kan söka efter ett segment och hoppa direkt till punkten.
- För att beskära ett segment av videon väljer du → **Beskär**.
- För att lyssna på ljud via ett Bluetooth-headset, väljer du → **Via Bluetooth**.
- Om du vill exportera den aktuella videon till videoskaparprogrammet väljer du → **Videoredigerare**.
- För att visa dina bokmärken väljer du → **Bokmärken**. Alternativet visas bara om du har lagt till ett bokmärke under uppspelningen genom att välja .

- Visa videodetaljer genom att välja → **Detaljer**.
- För att ställa in videospelaren på att stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod väljer du → **Video auto av**.
- Sök efter enheter som har mediadelning aktiverat genom att välja → **Sök efter närliggande enheter**.
- Välj → **Inställningar** för att ändra inställningarna för videospelaren.

› Ändra videospelarens inställningar

1 Under uppspelning väljer du → **Inställningar**.

2 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Uppspelningshast.	Ändra uppspelningshastigheten.
Textning	Anpassa inställningarna för en undertextfil.
Spela nästa automatiskt	Ställ in videospelaren på att spela upp nästa fil automatiskt.
Färgton	Välj en färgton.
Synlighet utomhus	Ställ in för att öka kontrasten på bildskärmen i klart solljus.

Galleri

Så här visar du foton och spelar upp videoklipp som sparats i enhetens minne.

- Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video on-demand. Varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-demand, kommer nedräkningen att påverkas.
- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Visa ett foto

1 Öppna programlistan och välj **Galleri**.

2 Välj en mapp → en bild.

Medan du visar ett foto kan du använda följande alternativ:

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra. Du kan också dubbelklicka på skärmen. För att återgå till originalstorlek trycker du två gånger på skärmen.

Om du har aktiverat lutningsrörelser kan du zooma in eller ut genom att trycka på två punkter på skärmen med fingrarna och hålla dem nedtryckta och sedan luta enheten bakåt och framåt.

- För att lägga till fotot i favoritlistan väljer du .
- Skicka ett foto till andra genom att välja → ett alternativ.
- Radera bilden genom att välja → **OK**.
- Välj → **Bildspel** → **Starta bildspel** för att starta ett bildspel. Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
- Om du vill registrera ansikten i fotot som ansiktstaggar väljer du → **Ansiktsmärkn.**
- Om du vill lägga till en anteckning i bilden väljer du → **Lägg till fotoanteckning**. Tryck på i bilden om du vill redigera anteckningen.
- För att lägga till fotot i urklipp väljer du → **Kopiera till Urklipp**.
- Vrid ett foto moturs genom att välja → **Rotera moturs**.
- Vrid ett foto medurs genom att välja → **Rotera medurs**.
- Beskär ett område från en bild genom att välja → **Beskär**.
- Redigera fotot med bildredigeraren genom att välja → **Redigera**.
- För att ange bilden som bakgrund eller kontaktbild väljer du → **Använd som**.
- Om du vill skicka fotot till en person vars ansikte är taggat i fotot, väljer du → **Dela foto med kompis**.
- För att skriva ut fotot via Wi-Fi eller USB väljer du → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Om du vill byta namn på en fil väljer du → **Byt namn**.
- Sök efter enheter som har mediadelning aktiverat genom att välja → **Sök efter närliggande enheter**.
- Visa fotodetaljer genom att välja → **Detaljer**.
- Om du vill växla till flerfönsterläget väljer du .

› Skapa ett nytt fotoalbum

1. Öppna programlistan och välj **Galleri**.
2. Välj → **Nytt album**. Du kan också välja om du vill skapa ett nytt album när du har valt en mapp.
3. Skriv ett namn och välj **OK**.
4. Välj en mapp i den vänstra panelen och välj sedan de bilder som du vill flytta eller kopiera i den högra panelen.
5. Tryck på de bilder du har valt och håll dem nedtryckta och dra dem sedan till det nya albumet.
6. Välj **Spara** → **Ändra** eller **Kopiera**.

Fotoalbum på Google eller i sociala nätverk synkroniseras automatiskt med enheten. Om du bara vill tillåta synkronisering Wi-Fi-nätverk väljer du → **Inställningar** och markerar sedan kryssrutan bredvid **Synkronisera endast via Wi-Fi**.

› Tagga ett ansikte i en bild

Lär dig tagga ansikten i dina bilder för att ringa samtal, skicka e-postmeddelanden via Google eller annat e-postkonto och överföra meddelanden till sociala nätverk via länkar i taggade ansikten.

Ansiktsidentifieringen kan misslyckas beroende på ansiktets vinkel, storlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

1. Öppna programlistan och välj **Galleri**.
2. Välj en bild.
3. Välj → **Ansiktsmärkn.** → **På**.
   Identifierade ansikten visas i bildrutan.
4. Välj ett identifierat ansikte → **Lägg till namn**.
5. Välj kontaktens namn i kontaktlistan.
   Kontakten är länkad till ansiktet i bilden.

När ansiktstaggen visas med ett namn väljer du ansiktstaggen och använder tillgängliga alternativ.

› Spela upp ett videoklipp

1 Öppna programlistan och välj **Galleri**.

2 Välj en mapp → ett videoklipp (indikeras med ▶-ikonen).

3 Välj ▶ för att starta uppspelning.

4 Styr uppspelningen med knapparna. ► sid. 108

Välj ☰ för att öppna följande alternativ under uppspelning:

- För att skicka videoklippet till andra eller dela det väljer du **Dela via**.
- För att dela videon i segment väljer du **Kapitelförhandsgransk.** Du kan söka efter ett segment och hoppa direkt till punkten.
- För att beskära ett segment av videon väljer du **Beskär**.
- För att lyssna på ljud via ett Bluetooth-headset, väljer du **Via Bluetooth**.
- Om du vill exportera den aktuella videon till videoskaparprogrammet väljer du **Videoredigerare**.
- För att visa dina bokmärken väljer du **Bokmärken**. Alternativet visas bara om du har lagt till ett bokmärke under uppspelningen genom att välja ★.
- Visa videoinformation genom att välja **Detaljer**.
- Sök efter enheter som har mediadelning aktiverat genom att välja **Sök efter närliggande enheter**.
- Välj **Inställningar** för att ändra inställningarna för videospelaren.

Paper Artist

Lär dig hur du får bilder att se ut som illustrationer med roliga effekter och ramar. Öppna programlistan och välj **Paper Artist**.

- Den redigerade bilden sparas i **Galleri** → **Paper Pictures**.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Videoredigerare

Du kan redigera videor och använda olika effekter.

› Skapa en video

1. Öppna programlistan och välj **Videoredigerare**.
2. Välj (om det behövs).
3. Välj ett bildrutetema.
4. Välj **Lägg till media**.
5. Välj en kategori i den vänstra panelen och välj bilder, videor och ljud för att skapa video och välj sedan **Klar**.
   - För att radera bilder eller videor trycker du på ett objekt och håller det nedtryckt och drar det till papperskorgen.
   - För att sortera om bilder eller videor trycker du på ett objekt och håller det nedtryckt och drar det till en ny plats.
   - Om du vill beskära en del av en bild eller ett videoklipp trycker du på objektet och drar i parenteserna till vänster eller höger.
   - Justera volymen på varje ljudeffekt genom att välja **Ljud** och sedan justera equalizern.
6. Välj → ett alternativ för övergångseffekt.
7. När du är klar väljer du → **Exportera**.
8. Välj ett upplösningsalternativ.
9. Skriv ett namn på videon och tryck på **OK**.

› Beskära ett segment av en video

1. Öppna programlistan och välj **Videoredigerare**.
2. Tryck på ett objekt om du vill redigera det i tidslinjen.
3. Flytta startparentesen till den punkt där beskärningen ska börja.
4. Flytta slutparentesen till den punkt där beskärningen ska sluta.
5. Välj → **Spara**.

› Dela en video

1. Öppna programlistan och välj **Videoredigerare**.
2. Tryck på ett objekt om du vill redigera det i tidslinjen. Du kan bara dela på bilder eller videor.
3. Dra miniatyrbilden till önskad plats på den svarta, prickade linjen.
4. Välj .
5. Välj → **Spara**.

› Tillämpa en effekt för en video

1. Öppna programlistan och välj **Videoredigerare**.
2. Tryck på ett objekt om du vill redigera det i tidslinjen.
3. Välj **Videoeffekt** → ett effektalternativ.
4. Välj → **Spara**.

› Lägga till text i en video

1. Öppna programlistan och välj **Videoredigerare**.
2. Dra miniatyrbilden till önskad plats på den svarta, prickade linjen.
3. Välj **Text** → ett textalternativ.
4. Skriv text
5. Välj → **Spara**.

› Lägg in en teckning i en video

1. Öppna programlistan och välj **Videoredigerare**.
2. Dra miniatyrbilden till önskad plats på den svarta, prickade linjen.
3. Välj **Penna** → ett alternativ och rita sedan på skärmen.
   - Ångra din senaste åtgärd genom att välja .
   - Gör om din senaste åtgärd genom att välja .
4. När du är klar väljer du **Klar**.
5. Välj → **Spara**.

› Lägg till en ljudeffekt i en video

1. Öppna programlistan och välj **Videoredigerare**.
2. Dra miniatyrbilden till önskad plats på den svarta, prickade linjen.
3. Välj **Ljudeffekter** → ett ljudalternativ.
4. Välj → **Spara**.

› Lägg till berättarröst i en video

1. Öppna programlistan och välj **Videoredigerare**.
2. Dra miniatyrbilden till önskad plats på den svarta, prickade linjen och välj sedan **Spela in**.
3. Välj för att starta röstinspelningen.
4. Välj för att avsluta röstinspelningen. Välj för att pausa röstinspelningen.
5. Välj → **Spara**.

Personlig information

Kontakter

Lär dig skapa och sköta en lista över personliga kontakter och affärskontakter. Du kan spara namn, mobiltelefonnummer, hemtelefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för dina kontakter.

› Skapa en kontakt

1. Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
2. Välj **Kontakter** → +.
3. Välj en minnesplats.
4. Ange information om kontakten.
5. Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Du kan även skapa en kontakt från uppringningsskärmen.

1. Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats**.
2. Ange ett telefonnummer och välj → ett alternativ.
3. Ange information om kontakten.
4. Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

› Söka efter en kontakt

1. Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
2. Välj **Kontakter**.
3. Bläddra upp eller ner på kontaktlistan.
   Du kan också hitta en kontakt genom att skriva in några bokstäver i textfältet överst i kontaktlistan.
4. Välj ett kontaktnamn.

När du hittar en kontakt kan du använda följande alternativ:

- Välj för att redigera kontaktinformationen.
- Radera en kontakt genom att välja → **OK**.
- För att ringa kontakten väljer du eller .
- Skicka ett meddelande genom att välja .
- Välj för att skicka ett e-postmeddelande.
- Ställ in kontakten som en favorit genom att välja .

› Importera eller exportera kontakter

Du kan importera eller exportera filer (i vcf-format) till eller från enhetens USB-lagring eller ett minneskort.

Importera kontaktfiler

1. Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
2. Välj **Kontakter**.
3. Välj → **Import/Export** → **Import från SD-kort** eller **Importera från USB-lagring**.
4. Välj ett alternativ för att importera en enskild kontaktfil, flera kontaktfiler eller alla kontaktfiler, och välj **OK**.
5. Välj kontaktfiler som du vill importera och välj **OK**.

Exportera kontaktfiler

1. Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
2. Välj **Kontakter**.
3. Välj → **Import/Export** → **Export till SD-kort** eller **Exportera till USB-lagring**.
4. Välj **OK** för att bekräfta.

› Kopiera eller flytta kontakter

Kopiera kontakter från SIM- eller USIM-kortet till enheten

1. Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
2. Välj **Kontakter**.
3. Välj → **Import/Export** → **Import från SIM-kort**.
4. Välj kontakter och välj **Klar**.

Kopiera kontakter från enheten till SIM- eller USIM-kortet

1. Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
2. Välj **Kontakter**.
3. Välj → **Import/Export** → **Exportera till SIM-kort**.
4. Välj kontakter och välj **Klar** → **OK**

› Skapa ett visitkort

1. Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
2. Välj **Kontakter**.
3. Välj **Ställ in profil** längst upp i kontaktlistan.
4. Ange dina personuppgifter och välj **Spara**.

Du kan skicka ditt visitkort till andra genom att välja → **Dela namnkort via**.

› Skapa en kontaktgrupp

1. Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
2. Välj **Grupper** → +.
3. Ange ett namn och anpassa inställningarna för gruppen.
4. Välj **Lägg till medlem**.
5. Välj medlemmar från kontaktlistan och välj sedan **Klar**.
6. När du är klar väljer du **Spara**.

› Tilldela ett kortnummer

1. Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
2. Välj **Kontakter**.
3. Välj ☰ → **Kortnummerinställning**.
4. Välj ett platsnummer → en kontakt.

Du kan ringa ett snabbnummer snabbt genom att hålla platsnumret på uppringningsskärmen nedtryckt.

Anslutning

Datoranslutningar

Lär dig ansluta enheten till en dator med en USB-kabel i olika USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator, kan du synkronisera filer med Windows Media Player, överföra data till och från enheten direkt, och använda Samsung Kies-programmet.

Koppla inte bort USB-kabeln från datorn när enheten överför eller använder data. Om du gör det kan det resultera i dataförlust eller skada på enheten.

För bästa resultat ska du ansluta USB-kabeln direkt till en USB-port på en dator. Dataöverföringar kan misslyckas vid användning av ett USB-nav.

› Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats.

Samsung Kies fungerar både på Windows- och Macintosh-datorer.

1. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
   Samsung Kies startar automatiskt. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.
2. Kopiera filerna från datorn till enheten.
   Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

› Synkronisera med Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

1. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
2. Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.

› Anslut som medieenhet

Du kan ansluta din enhet till en dator och få tillgång till mediefiler som lagras på enheten.

1. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
2. Välj den högra sidan av systemfältet och välj sedan **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
3. Överför filer mellan enheten och datorn.

› Anslut som kameraenhet

Du kan ansluta din enhet till en dator som en kamera och få tillgång till filer på enheten.

Använd det här USB-anslutningsläget om datorn inte stöder medieöverföringsprotokollet (MTP) eller om USB-drivrutinen för din enhet inte är installerad.

1. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
2. Välj den högra sidan av systemfältet och välj sedan **Ansluten som medieenhet** → **Kamera(PTP)**.
3. Överför filer mellan enheten och datorn.

Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som överensstämmer med standarderna IEEE 802.11 a/b/g/n.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.

Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är anpassad för alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.

› Aktivera Wi-Fi-funktionen

Öppna programlistan, välj **Inställningar** och dra **Wi-Fi**-reglaget åt höger.

Ett aktivt Wi-Fi som aktiverats i bakgrunden förbrukar batterikapacitet. Aktivera bara funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

› Söka efter och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Wi-Fi**. Enheten söker automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
2. Välj ett nätverk under **Wi-Fi-nätverk**.
3. Ange ett lösenord för nätverket (om det behövs).
4. Välj **Anslut**.

› Lägga till ett Wi-Fi-nätverk manuellt

1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Wi-Fi** → **Lägg till Wi-Fi-nätverk**.

2 Ange SSID för nätverket och välj säkerhetstyp.

3 Ställ in säkerhetsinställningarna efter vald säkerhetstyp.

4 Välj **Spara**.

› Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Med WPS kan du ansluta till ett säkert nätverk.

Ansluta med en WPS-knapp

1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Wi-Fi**.

2 Välj ett WPS-nätverk under **Wi-Fi-nätverk**.

3 Ange ett lösenord för nätverket → **Anslut**, och välj sedan → **WPS-tryckknapp**.

4 Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom två minuter.

Ansluta med en WPS-PIN

1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Wi-Fi**.

2 Välj ett WPS-nätverk under **Wi-Fi-nätverk**.

3 Ange ett lösenord för nätverket → **Anslut**, och välj sedan → **Ange WPS PIN**.

4 Skriv PIN-koden vid åtkomstpunkten och tryck på startknappen.

› Ställ in fasta IP-inställningar

1. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Wi-Fi**.
2. Välj ett nätverk under **Wi-Fi-nätverk** och markera sedan kryssrutan bredvid **Visa avancerade alternativ**.
3. Välj nedrullningsmenyn under **IP-inställningar**.
4. Välj **Statisk**.
5. Ändra IP-inställningarna för nätverket, t.ex. IP-adress, gateway, prefixlängd för nätverk, DNS.
6. Välj **Anslut**.

› Anpassa Wi-Fi-inställningar

1. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avancerat**.
2. Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Nätverksmeddelande	Ställ in om enheten ska meddela dig när ett öppet Wi-Fi-nätverk är tillgängligt.
Behåll Wi-Fi i viloläge	Ange om du ska behålla Wi-Fi-funktionen aktiv i viloläge eller inte.
Sök efter Internettjänst	Ställ in om du vill att enheten ska kontrollera om du kan få tillgång till Internettjänster när den aktuella åtkomstpunkten används.
Timer för Wi-Fi	Ange tiden för att slå på eller av Wi-Fi.
MAC-adress	Visa enhetens MAC-adress.
IP-adress	Visa IP-adress för det aktuella nätverket.

Wi-Fi Direct

Lär dig använda funktionen Wi-Fi Direct om du vill ansluta två enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att behöva en åtkomstpunkt.

Den här funktionen aktiveras bara när Wi-Fi-funktionen är aktiverad.

› Ansluta enheten till en annan enhet

1. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Wi-Fi**.
2. Dra **Wi-Fi**-knappen åt höger för att slå på Wi-Fi-nätverket.
3. Välj **Wi-Fi Direct**.
4. Välj **Sök** → en enhet.
   När ägaren till den andra enheten godkänner anslutningen är enheterna ihopkopplade.

› Skicka data via Wi-Fi

1. Välj en fil eller ett objekt från ett lämpligt program.
2. Välj ett alternativ för att skicka data via Wi-Fi.

Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

3. Sök efter och välj en annan enhet.

› Ta emot data via Wi-Fi

Om du tar emot data sparas de automatiskt på enheten. Data som tas emot sparas i mappen ShareViaWifi.

AllShare Cast

Så här ansluter du enheten till en stor skärm med en AllShare Cast-hårdvarulås och delar innehåll.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen på grund av nätverksanslutningen.
- AllShare Cast-hårdvarulås kanske inte kan hittas eller anslutas om du anger ett Wi-Fi-frekvensband (5 GHz eller 2,4 GHz).
- Om du spelar upp video eller spelar spel på en tv ska du välja lämpligt tv-läge för att få ut så mycket som möjligt av AllShare Cast.

1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Fler inställningar** → **AllShare Cast**.

2 Dra **AllShare Cast**-reglaget åt höger.

3 Välj en enhet.

När enheterna är anslutna kan du se din enhets skärm på den andra enhetens skärm.

4 Öppna eller spela upp en fil.

5 Styr skärmen med knapparna på din enhet.

AllShare Play

Du kan spela upp och sända filer mellan registrerade enheter eller webblagringsplatser via AllShare Play.

Om du vill använda AllShare Play-tjänsten måste du logga in på ditt Samsung account och registrera två eller flera enheter som filservrar. Tillgängliga alternativ kan variera beroende på enhetstypen. Välj → **Vanliga frågor och svar** om du vill ha mer information om att använda AllShare Play.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Skicka en fil

1. Öppna programlistan och välj **AllShare Play**.
2. Välj en registrerad enhet eller lagringsplats som innehåller mediefiler.
3. Välj en mediekategori och markera kryssrutan för en fil.
4. Välj .
5. Välj en registrerad enhet eller lagringsplats när du vill spara filen.

› Dela en fil

1. Öppna programlistan och välj **AllShare Play**.
2. Välj en registrerad enhet eller lagringsplats som innehåller mediefiler.
3. Välj en mediekategori och markera kryssrutan för en fil.
4. Välj och välj sedan ett delningsalternativ.

› Spela en fil på en närliggande enhet

- Vilka filformat som stöds kan variera beroende på de anslutna enheterna som fungerar som mediespelare.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen på grund av nätverksanslutningen.

1. Öppna programlistan och välj **AllShare Play**.
2. Välj en registrerad enhet eller lagringsplats som innehåller mediefiler.
3. Välj en mediekategori och markera kryssrutan för en fil.
4. Välj .
5. Välj en enhet som ska användas som mediespelare.
6. Kontrollera uppspelningen med knapparna på enheten.

› Använd funktionen Grupppdelning

Du kan dela skärmar med flera andra enheter som är anslutna till samma Wi-Fi-åtkomstpunkt.

1. Öppna programlistan och välj **AllShare Play**.
2. Välj en mediekategori och markera kryssrutan för en fil.
3. Välj → **Gruppdelning**.
4. Ange en PIN-kod och välj **Klar**.

› Hantera innehåll på en registrerad enhet eller lagringsplats

1. Öppna programlistan och välj **AllShare Play**.
2. Välj en registrerad enhet eller lagringsplats.
3. Visa och hantera dina filer.

› Anpassa AllShare Play-inställningarna

1. Öppna programlistan och välj **AllShare Play**.
2. Välj → **Inställningar**.
3. Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Registrerade lagringsenheter	Visa registrerade lagringsenheter som lagts till i AllShare Play.
Registrerade enheter	Visa eller redigera enheter som har lagts till i AllShare Play.
Installera webbtjänster	Logga in på sociala nätverksplatser för att överföra filer.
Överför bilder automatiskt från mobil	Ange att foton automatiskt ska skickas till den registrerade lagringsenheten när du loggar in.
Videokvalitets-inställningar	Ställ in för att optimera videokvaliteten för enheten när du spelar upp videor som är sparade på en dator.
Lås AllShare Play	Ange detta för att låsa AllShare Play med lösenordet för ditt Samsung account.
Språk	Välj ett skärmspråk.
Om	Visa information om AllShare Play.

Gruppdelning

Du kan dela bilder, dokument och musik med andra enheter som är anslutna till samma Wi-Fi-åtkomstpunkt.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Dela en fil

1. I programlistan väljer du **Gruppdelning**.
2. Välj en medietyp under **Börja** för att dela den med andra enheter.

Om enheten inte är ansluten till någon Wi-Fi-åtkomstpunkt upprättar du nätverksanslutningen genom att välja **Frånkopplad**.

3. Välj de filer som ska delas och välj sedan **Klar**.
4. Ange en PIN-kod och starta sedan Gruppdelning.

› Anslut till en annan Gruppdelning

1. Välj **Gruppdelning** från startskärmen för att öppna programlistan.
2. Välj ett delat medium under **Anslut**, ange PIN-koden och välj sedan **OK**.

Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik för korta avstånd, där man kan utbyta information inom cirka 10 meter, utan fysisk anslutning.

Du behöver inte rikta in enheterna för att kunna skicka information med Bluetooth. Om enheterna befinner sig inom varandras räckvidd kan du utbyta information mellan dem även om de finns i olika rum.

- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot trådlöst via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen i olagliga syften (exempelvis piratkopiering av filer eller olaglig avlyssning av kommunikation i kommersiella syften). Samsung kan inte hållas ansvarig för följder av illegal användning av Bluetooth-funktionen.

› Aktivera Bluetooth

1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Bluetooth**.

2 Dra **Bluetooth**-reglaget åt höger för att aktivera Bluetooth.

› Para ihop med andra enheter

1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Sök**.

2 Välj en enhet.

3 Välj **OK** för att matcha Bluetooth-PIN mellan två enheter. Alternativt anger du en Bluetooth-PIN och väljer **OK**.

När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar. Om sammankopplingen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.

Vissa enheter, särskilt headset och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

› Skicka data via Bluetooth

1 Välj en fil eller ett objekt från ett lämpligt program.

2 Välj ett alternativ för att skicka data med Bluetooth.

Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

3 Söka efter och para ihop med en annan Bluetooth-enhet.

› Ta emot data via Bluetooth

1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Bluetooth** och markera sedan kryssrutan bredvid namnet på din enhet.

För att välja hur länge din enhet ska vara synlig väljer du → **Timeout för synlighet**.

2 Vid uppmaning, ange PIN-koden för Bluetooth och välj **OK** (om det behövs).

3 Välj **OK** för att bekräfta anslutningen mellan två enheter.

Data som tas emot sparas i mappen Bluetooth. Om du får en kontakt sparas den automatiskt i telefonboken.

Delning av mobilnätverk

Så här ställer du in enheten som ett trådlöst modem eller som en trådlös åtkomstpunkt för datorer eller andra enheter och delar enhetens mobila nätverksanslutning.

› Dela enhetens mobilnätverk via Wi-Fi

1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Fler inställningar** → **Internetdel. och port. hotspot** → **Portabel Wi-Fi-hotspot**.

2 Dra skjutreglaget bredvid **Portabel Wi-Fi-hotspot** åt höger.

3 Välj **Portabel Wi-Fi-hotspot**.

4 Välj **Konfigurera** för att konfigurera nätverksinställningarna för att använda enheten som åtkomstpunkt.

Alternativ	Funktion
Nätverks-SSID	Visa och redigera det enhetsnamn som visas för externa enheter.
Dölj min enhet	Ange detta för att förhindra att andra enheter hittar din enhet.
Säkerhet	Välj säkerhetstypen.
Lösenord	Visa och redigera nätverksnyckeln för att förhindra obehörig åtkomst till nätverket.
Visa lösenord	Ställ in för att visa dina lösenord när du anger dem.
Visa avancerade alternativ	Välj en sändningskanal.

5 När du är klar väljer du **Spara**.

6 Hitta enhetens namn, från en annan enhet, i listan över tillgängliga anslutningar och anslut till nätverket.

Enheten delar anslutningen till mobilnätverket med en annan enhet.

Du kan begränsa mobil nätverksdelning till specifika enheter. Välj **Tillåtna enh.**, skapa en enhetslista och välj enhetsnamnet för att ändra delningsläget till **Endast tillåtna enheter**.

› Dela enhetens mobilnätverk via USB

1. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
2. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Fler inställningar** → **Internetdel. och port. hotspot**.
3. Välj **USB-internetdelning**.
   Avsluta delningen av nätverksanslutningen genom att avmarkera kryssrutan vid **USB-internetdelning**.

Delningsmetoden för nätverksanslutningen kan variera beroende på datorns operativsystem.

GPS

Din enhet är utrustad med en GPS-mottagare (global positioning system). Lär dig hur du aktiverar platstjänster.

För att få bättre GPS-signaler, undvik att använda enheten under följande omständigheter:

- Mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader.
- I dåligt väder.
- Där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält.
- I en bil med solskyddsfilm.

Rör inte vid och täck inte antennområdet med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Aktivera platstjänster

Du måste aktivera platstjänster för att få platsinformation och söka på kartan.

1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Platstjänster**.

2 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Använd trådlösa nätverk	Ange för att använda Wi-Fi och/eller mobilnätverk för att hitta din plats.
Använd GPS-satelliter	Ange för att använda GPS-satelliten för att hitta din plats.
Plats- och Google-sökning	Ställ in enheten på din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.

Tv-anslutningar

Du kan fjärrstyra en tv med enheten och bläddra bland dina favoritprogram och ta emot programförslag baserade på dina val. Du kan också styra andra enheter som är anslutna till tv:n.

› Ställa in din enhet som fjärrkontroll för en tv

Du måste först ansluta din enhet till en Wi-Fi-åtkomstpunkt och kontrollera att enhetens infraröda port är riktad mot tv:n.

1 Öppna programlistan och välj **Smart Remote**.

2 Välj **Agree** om du startar programmet för första gången.

3 Vrid enheten moturs till liggande orientering.

4 Välj ett alternativ bredvid **Set Up Smart Remote Now:**

5 Välj **Choose Brand** → märket på tv:n.

6 Välj **Test Power On/Off** → **Ja** när du vill kontrollera anslutningen mellan enheten och tv:n.

7 Välj **Klar**.
Välj **Add New Device** om du vill lägga till fler enheter.

8 Styr tv:n och andra enheter med ikonerna på din enhet.

› Anpassa fjärrkontrollsinställningar

1 Öppna programlistan och välj **Smart Remote**.

2 Välj .

3 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Televisión	Ändra kommandokoder om du har problem med en viss kod.
Add New Device	Upprätta anslutningar till kringutrustning som är ansluten till tv:n.
Reset Peel	Återställ anslutningsinställningarna.
Send Feedback	Rapportera dina synpunkter för programutveckling.

VPN

Du kan skapa ett virtuellt privat nätverk (virtual private networks – VPN) och ansluta till ditt privata nätverk på ett säkert sätt, genom ett allmänt nätverk, till exempel Internet.

- Enheten är redan klar för anslutning till Internet. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva ändra anslutningarna. Om du inte är säker på vilken anslutningsinformation du ska ange frågar du din operatör.
- För att använda den här funktionen måste du aktivera funktionen för skärmlås.

› Ställ in VPN-anslutningar

1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Fler inställningar** → **VPN** → **Lägg till VPN-nätverk**.

2 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Namn	Ge VPN-servern ett namn.
Typ	Välj en VPN-typ.
Serveradress	Ange IP-adressen för VPN-servern.
L2TP-hemlighet	Ange ett hemligt L2TP-lösenord.
IPSec-identifierare	Ange ett användarnamn.
I förväg delad nyckel för IPsec	Ange en i förväg delad säkerhetsnyckel.
IPSec-användarcertifikat	Välj ett användarcertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från Internet.

Alternativ	Funktion
IPSec CA-certifikat	Välj ett certificate authority-certifikat (CA) som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från Internet.
IPSec-servercertifikat	Välj ett servercertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från Internet.
PPP-kryptering (MPPE)	Ställ in för att kryptera data innan de skickas till VPN-servern.
Visa avancerade alternativ	Ställ in för att ändra avancerade nätverksinställningar.

Tillgängliga alternativ kan variera på grund av VPN-typen.

3 När du är klar väljer du **Spara**.

› Ansluta till ett privat nätverk

1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Fler inställningar** → **VPN**.

2 Välj ett privat nätverk.

3 Ange användarnamnet och lösenordet och välj **Anslut**.

Verktyg

Larm

Lär dig ställa in och kontrollera alarm för viktiga händelser.

› Ställ in ett nytt alarm

1. Öppna programlistan och välj **Larm** → +.
2. Ange information om alarmet.
   Markera kryssrutan vid **Smart larm** för att aktivera simulerade ljud från naturen före huvudlarmet.
3. När du är klar väljer du **Spara**.

› Stänga av ett alarm

Gör så här när alarmet ljuder:

- För att stoppa alarmet drar du i valfri riktning tills du når cirkelgränsen.
- För att upprepa alarmet efter en viss tid drar du i valfri riktning tills du når cirkelgränsen.

› Ta bort ett alarm

1. Öppna programlistan och välj **Larm** → .
2. Markera kryssrutan vid ett larm och välj sedan **Radera**.

- Du kan ta bort larm genom att trycka på ett larm och hålla det nedtryckt och välja **Radera**.
- För att inaktivera ett larm väljer du klockikonen intill larmet.

Kalkylator

Lär dig göra matematiska beräkningar direkt på enheten som på en vanlig miniräknare.

1 Öppna programlistan och välj **Kalkylator**.

2 Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du använda vanlig eller vetenskaplig kalkylator.

Nedladdningar

Lär dig hur du hanterar loggar för filer som du har hämtat från nätet.

1 Öppna programlistan och välj **Nedladdningar**.

2 Välj en nedladdningskategori.

3 Välj loggen för att öppna en nedladdad fil.

- Du kan ta bort en logg genom att markera kryssrutan och välja .
- Dela en hämtad fil med andra genom att markera kryssrutan och välja .

Dropbox

Lär dig att använda molnlagringstjänsten Dropbox för att spara och dela dina filer med andra. När du sparar dina filer i en Dropbox-mapp synkroniseras din enhet automatiskt med webbservern och eventuella andra datorer där Dropbox är installerat.

Skapa ett konto om du är en ny användare.

› Aktivera Dropbox

1. Öppna programlistan och välj **Dropbox** → **Start**.
2. Ange e-postadress och lösenord och välj sedan **Log in**.
3. Välj **Next** → **Turn on**.

› Ladda upp filer till din Dropbox-mapp

1. Öppna programlistan och välj **Dropbox**.
2. Välj → **Photos or videos** eller **Other files**.
3. Välj filer.
4. Välj **Dropbox** → en mapp.
5. Välj **Upload**.
   Filerna i mappen läggs till på webbservern och din dator hemma.

› Visa en fil

1. Öppna programlistan och välj **Dropbox** → .
2. Välj en fil.

Mina filer

Lär dig att på ett snabbt och enkelt sätt komma åt alla dina bilder, videoklipp, låtar, ljudklipp och andra sorters filer som finns på enheten.

› Filformat som stöds

Enheten stöder följande filformat:

Typ	Format
Bild	BMP, GIF, JPG, PNG
Video	MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Musik	MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA

- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Öppna en fil

1. Öppna programlistan och välj **Mina filer**.
2. Välj en mapp.
   - Gå upp en nivå i filkatalogen genom att välja .
   - Gå tillbaka till den övre nivån i filkatalogen genom att välja .
3. Välj en fil som ska öppnas.

› Skapa en mapp

1. Öppna programlistan och välj **Mina filer**.
2. Välj .
3. Skriv ett namn och välj **Klar**.

› Kopiera eller flytta filer

1. Öppna programlistan och välj **Mina filer**.
2. Markera kryssrutan vid de mappar eller filer som ska kopieras eller klippas ut.
3. Välj eller .
4. Lokalisera en mapp och välj .

› Skicka filer

1. Öppna programlistan och välj **Mina filer**.
2. Markera kryssrutan bredvid filerna som ska skickas.
3. Välj → ett alternativ.

› Radera filer

1. Öppna programlistan och välj **Mina filer**.
2. Markera kryssrutan vid de mappar eller filer som ska tas bort.
3. Välj → **Ja**.

Polaris Office

Så här gör du för att skapa eller visa Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- och Adobe PDF-filer på enheten.

› Skapa ett nytt dokument

1 Öppna programlistan och välj **Polaris Office**.

Om du startar det här programmet för första gången ska du välja mellan att registrera dig som online-användare eller att hoppa över registreringen.

2 Välj → en dokumenttyp.

3 Ange innehåll i dokumentet.
- Ångra din senaste åtgärd genom att välja .
- Gör om din senaste åtgärd genom att välja .
- Om du vill infoga ett objekt, till exempel en bild, hyperlänk eller tabell, väljer du .
- Om du vill ändra text- eller objektinställning väljer du .

4 När du är klar väljer du .

5 Skriv ett namn på dokumentet och välj en plats för att spara dokumentet.

6 Välj **Spara**.

› Öppna ett dokument

1 Öppna programlistan och välj **Polaris Office**.

2 Välj **Browser** → en dokumentfil.

3 Visa dokumentet efter önskemål.
- Tryck på skärmen om du vill redigera dokumentet (Word-, presentations- eller Excel-fil).
- Om du vill växla till flerfönsterläget väljer du .

- Om du vill spara dokumentet med ett annat namn väljer du → **Spara som**.
- Om du vill söka efter och ersätta text i dokumentet väljer du → **Sök&Ersätt**.
- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra. Du kan även välja → **Zooma in/ut**.
- Om du vill skriva ut filen via en Wi-Fi- eller USB-anslutning väljer du → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.

Tillgängliga alternativ kan variera beroende på dokumenttyp.

› Hantera dokument online

1. Öppna programlistan och välj **Polaris Office**.
2. Välj **Clouds** → ett konto.
3. Skriv e-postadress och lösenord för att öppna kontot och välj sedan **OK**.
4. Visa och hantera dina dokument på servern.

PS Touch

Använd Photoshop-funktioner, till exempel lager, markeringsverktyg, justeringar och filter för att skapa proffsiga bilder från din enhet.

Med PS Touch kan du lätt kombinera flera bilder, redigera särskilda element och använda filtereffekter, och du har åtkomst till allt ditt material via Adobe Creative-molntjänsten.

Öppna programlistan och välj **PS Touch**.

Du behöver ett Adobe-ID för att kunna använda Adobe Creative-molntjänsten.

Röstsökning

Lär dig söka på Internet med rösten.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 Öppna programlistan och välj **Röstsökning**.

2 Säg ett nyckelord i mikrofonen.
Enheten söker efter webbsidor med anknytning till nyckelordet.

3 Välj ett sökresultat.

S Voice

Lär dig att använda funktionen röstkommando från S Voice.

Du kan ringa ett nummer, skicka ett meddelande, skicka ett memo, eller slutföra andra uppgifter på ett enkelt sätt genom att tala till enheten.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Om ditt uttal är otydligt, om du pratar på platser med mycket ljud, om du pratar med stötande ord eller slangord eller om du pratar med dialekt kanske inte enheten kan identifiera dina kommandon eller så kanske den utför oönskade kommandon.

1 Öppna programlistan och välj **S Voice**.

2 Säg ett nyckelord i mikrofonen.
För att säga ett nytt kommando, välj .

Du kan inaktivera talfunktionen genom att välja .

Världsklocka

Lär dig visa tiden på en annan plats.

1. Öppna programlistan och välj **Världsklocka**.
2. Välj .
3. Skriv namnet på en stad eller välj en stad från listan.
   Du kan välja en stad på världskartan.
4. Välj .
5. Upprepa steg 2 till 4 om du vill lägga till fler världstider.

Ställ in sommartid för klockorna genom att hålla en klocka nedtryckt och välja **DST-inställningar**.

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

1 Öppna programlistan och välj **Inställningar**.

2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett trådlöst nätverk och öppna Internet eller andra nätverksenheter.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

Dataanvändning

Håll reda på din dataanvändning och anpassa inställningarna för begränsning.

- **Mobil data**: Ställ in för att använda dataanslutningar på valfritt mobilnätverk
- **Ange gräns för mobila data**: Ställ in en gräns för användning av mobila data.
- **Cykel för dataanvändning**: Ändra inställningarna för gränscykeln.

Välj för att använda fler alternativ.

- **Dataroaming**: Ställ in för att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Begränsa bakgrundsdata**: Ställ in för att inaktivera synkronisering i bakgrunden medan du använder ett mobilnätverk.

- **Synkronisera data automatiskt**: Ange att enheten automatiskt ska synkronisera kontakter, S Planner, E-post, Internet och bilder med sociala nätverkssidor.
- **Visa Wi-Fi-användning**: Visa dataanvändningen via trådlöst nätverk.
- **Mobile Hotspots**: Ställ in enheten så att den begränsar eller varnar för stora hämtningar och hindrar program som körs i bakgrunden från att använda den andra enhetens hotspot.

Fler inställningar

Ändra inställningarna för att kontrollera anslutningarna med andra enheter eller nätverk.

› Flygläge

Aktivera flygläge för att inaktivera alla trådlösa funktioner på enheten. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

› Mobila nätverk

- **Mobil data**: Ställ in för att använda dataanslutningar på valfritt mobilnätverk.
- **Dataroaming**: Ställ in för att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Åtkomstpunktsnamn**: Välj ett åtkomstpunktsnamn (APN) för mobilnätverk. Du kan lägga till eller redigera APN. För att återställa dina APN-inställningar till fabriksstandard, välj ☰ → **Återst. till stand**.
- **Nätläge**: Välj nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer**:
  - **Sök efter nätverk**: Sök efter och välj ett nätverk.
  - **Välj automatiskt**: Ställ in enheten på att välja första tillgängliga nätverk.

› Internetdel. och port. hotspot

- **Portabel Wi-Fi-hotspot**: Ange för att använda enheten som en trådlös åtkomstpunkt för andra enheter.
- **USB-internetdelning**: Använd enheten som ett trådlöst modem genom att skapa en USB-anslutning med en dator.
- **Hjälp**: Visa information om Internetdelningsfunktionerna.

› VPN

Ställa in och hantera Virtual Private Networks (VPN).

› Enheter i närheten

- **Fildelning**: Aktivera mediedelning för att andra DLNA-certifierade enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten.
- **Delat innehåll**: Ställ in för att dela ditt innehåll med andra enheter.
- **Enhetsnamn**: Ange ett medieservernamn för enheten.
- **Lista över tillåtna enheter**: Visa listan över enheter som har åtkomst till din enhet.
- **Lista med ej tillåtna enheter**: Visa listan över enheter vars åtkomst till din enhet är spärrad.
- **Hämta till**: Välj en minnesplats där hämtade mediefiler ska sparas.
- **Överför från andra enheter**: Ställ in för att acceptera överföringar från andra enheter.

› AllShare Cast

Aktivera AllShare Cast-funktionen och dela skärmen med andra.

› Kies via Wi-Fi

Ansluta enheten till Samsung Kies via Wi-Fi.

Blockeringsläge

Välj vilka meddelanden som ska blockeras, eller tillåt meddelanden om samtal från utvalda kontakter i blockeringsläget.

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Volym**: Ändra volymen för olika ljud på enheten.
- **Vibrationsintensitet**: Justera vibrationsintensiteten.
- **Enhetsringsignal**: Välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Enhetsvibration**: Ange att enheten ska vibrera med ett anpassat vibrationsmönster vid inkommande samtal.
- **Standardmeddelanden**: Välj en ringsignal som ska varna dig för händelser.
- **Vibrera vid ringsignal**: Ställ in enheten så att den vibrerar och spelar upp en ringsignal för inkommande samtal.
- **Knappljud**: Ställ in att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på uppringningsskärmen.
- **Tryckljud**: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på uppringningsskärmen.
- **Ljud för skärmlås**: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.
- **Vibrationsåterkoppling**: Ange att enheten ska vibrera när du använder pekskärmens tangenter eller när enheten reagerar i vissa lägen.

Display

Ändra inställningarna för att kontrollera hur display och bakgrundsbelysning ska visas på enheten.

- **Bakgrundsbild**: Ändra bakgrundsinställningar.
  - **Hemskärm**: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
  - **Låsskärm**: Välj en bakgrundsbild för den låsta skärmen.
  - **Hem- och låsskärmar**: Välj bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.
- **Skärmläge**: Välj ett visningsläge.
- **Ljusstyrka**: Justera skärmens ljusstyrka.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Smart viloläge**: Förhindra att bakgrundsbelysningen släcks när du tittar på skärmen.
- **Teckenstil**: Ändra teckensnitt för skärmtexten.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorleken för att skapa eller visa objekt i program.
- **Snabbstart**: Ändra snabbstartprogrammet i systemfältet. Genvägsikonen ändras så att det valda programmet visas.

Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet. Du kan också formatera minneskortet.

Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minnesplatsen.

Den faktiska, tillgängliga kapaciteten för internminnet är mindre än den angivna, på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet.

Energisparläge

Aktivera energisparläget och ändra inställningarna för energisparläget.

- **CPU-energisparläge**: Ställ in enheten på att begränsa viss användning av systemresurser.
- **Skärmenergisparläge**: Ange om du vill spara ström genom att justera skärmens ljusstyrka.
- **Stäng av vibrationsåterkoppling**: Hindra enheten från att vibrera när du väljer eller eller trycker på och håller ned strömknappen.
- **Lär dig om energisparläget**: Visa information om att spara på batteriet.

Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

Platstjänster

Ändra inställningarna för platstjänster.

- **Använd trådlösa nätverk**: Ange för att använda Wi-Fi och/eller mobilnätverk för att hitta din plats.
- **Använd GPS-satelliter**: Ange för att använda GPS-satelliten för att hitta din plats.
- **Plats- och Google-sökning**: Ställ in enheten på din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.

Låsskärm

Ändra skärmlåsningsläge.

- **Skärmlåsning**: Aktivera skärmlåsfunktionen.
- **Alternativ för låsskärm**:

Inställningarna används bara när du ställer in alternativet lås genom att dra.

  - **Genvägar**: Ställ in för att visa och redigera genvägar till program på den låsta skärmen.
  - **Rullande informationstext**: Ställ in för att visa nyheter eller information om aktier på den låsta skärmen.
  - **Klocka**: Ställ in för att visa klockan på den låsta skärmen.
  - **Dubbel klocka**: Ställ In för att visa den dubbla klockan på den låsta skärmen.
  - **Väder**: Ställ in så väderinformationen visas och ändra inställningarna för väderskärmen.
  - **Vågrörelseeffekt**: Ställ in för att visa krusningseffekten på den låsta skärmen.
  - **Hjälptext**: Ställ in för att visa hjälptexten på den låsta skärmen.
  - **Uppvakning med låsskärm**: Ställ in enheten på att identifiera ditt uppvakningskommando när skärmen är låst.
  - **Ange uppvakningskommando**: Ställ in ett uppvakningskommando för att starta S Voice-programmet eller för att utföra en viss funktion.
- **Popupanteckning på låsskärmen**: Ställ in så att S Note startas när du trycker två gånger på skärmen när pekskärmen är avstängd.
- **Ägarinformation**: Ange din information som visas på den låsta skärmen.

Säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra telefonen och SIM- eller USIM-kortet.

- **Kryptera enhet**: Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.

Ladda batteriet innan du aktiverar den här inställningen eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera dina data.

- **Kryptera externt SD-kort**:
  - **Kryptera**: Ställ in för att kryptera filer när du sparar dem på ett minneskort.
  - **Fullständig kryptering**: Ställ in för att kryptera alla filer på minneskortet.
  - **Uteslut multimediefiler**: Ställ in för att kryptera alla filer utom multimediefiler på minneskortet.

Du kan inte öppna det krypterade minneskortet efter en fabriksåterställning av data. Avkoda först minneskortet innan du gör en fabriksåterställning av data.

- **Fjärrkontroller**: Ställ in för att tillåta fjärrstyrning av enheten via Internet om enheten blir stulen eller tappas bort.
- **Varning för SiM-kortsänd.**: Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet.
- **Webplats. Hitta mobilen**: Öppna SamsungDive-webbplatsen (*www.samsungdive.com*). Du kan spåra och kontrollera dina borttappade eller stulna enheter på webbplatsen för SamsungDive.
- **Ställ in SIM-kortslås**:
  - **Lås SIM-kort**: Ställ in för att låsa SIM- eller USIM-kortet. För att använda enheten med SIM- eller USIM-kort måste du ange PIN-koden.
  - **Byt PIN-kod**: Ändra PIN som medföljer SIM- eller USIM-kortet.
- **Gör lösenord synliga**: Ställ in för att visa dina lösenord när du anger dem.
- **Enhetsadministratörer**: Visa de administratörer som du godkänt för din enhet. Du kan aktivera enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor**: Ställ in enheten på att installera program som hämtats från valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet kan du bara installera program som du hämtat från Play Butik.

- **Tillförlitliga uppgifter**: Ange om du vill använda certifikat och uppgifter för att säkerställa att användningen av programmen sker på ett säkert sätt.
- **Installera från enhetslagring**: Installera krypterade certifikat som är lagrade på USB-enheten.
- **Rensa uppgifter**: Radera uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Språk och inmatning

Ändra inställningarna för språk och textinmatning.

› Språk

Välj ett skärmspråk.

› Standard

Välj en textinmatningsmetod.

› Googles röstinmatning

Aktivera funktionen för Google-röstinmatning för att ange text med rösten. För att ändra inställningar för röstinmatning väljer du .

- **Välj inmatningsspråk**: Välj inmatningsspråk för Googles röstigenkänning.
- **Blockera stötande ord**: Ställ in för att förhindra att enheten känner igen anstötliga ord vid röstinmatning.
- **Hämta taligenkänning för användning offline**: Hämta och installera språkdata för offlineröstinmatning.

› Samsung-tangentbord

För att ändra inställningar för Samsung-tangentbordet väljer du .

- **Inmatningsspråk**: Välj inmatningsspråken som ska användas med knappsatsen.
- **Förutsedd text**: Aktivera XT9-läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelser.
- **Kontinuerlig inmatning**: Ställ in för att ange text genom att svepa över knappsatsen.
- **Fri hand**: Ändra inställningar för handskriftsläge, till exempel igenkänningstid, penntjocklek eller pennfärg.
- **Röstindata**: Aktivera funktionen för röstindata för att ange text med rösten.
- **Stor bokstav automatiskt**: Ange om du automatiskt vill ha en versal som första bokstav i en mening.
- **Interpunktera automatiskt**: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Förhandsgranska tecken**: Visa en förhandsgranskning av varje bokstav du trycker på.
- **Vibration vid knapptryck.**: Ange att enheten ska vibrera när du trycker på en knapp.
- **Ljud vid knapptryckning**: Ställ in att enheten ska ljuda när du trycker på en knapp.
- **Självstudie**: Visa självstudien för användning av Samsung-knappsatsen.
- **Återställ inställningar**: Återställ inställningarna för Samsung-knappsatsen till fabriksinställningarna.

› Röstsökning

Följande alternativ är tillgängliga för Google-röstigenkänning:

- **Språk**: Välj språk för Google-röstigenkänning.
- **Talutdata**: Ange att enheten ska ge röstfeedback för att göra dig uppmärksam på den aktuella åtgärden.
- **Blockera stötande ord**: Ange om du vill dölja stötande ord från resultaten för röstsökningen.
- **Hämta taligenkänning för användning offline**: Hämta och installera språkdata för offlineröstinmatning.

› Utdata för text-till-tal

- **Prioriterad TTS-motor**: Välj en talsyntesmotor. För att ändra inställningarna för talsyntesmotorer väljer du .
- **Talhastighet**: Välj en hastighet för text-till-tal-funktionen.
- **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Billäge**: Aktivera Billäge för att ge ljudmeddelanden för inkommande samtal, meddelanden eller händelseinformation.

› Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till enheten.

Moln

Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung account eller molnlagringstjänsten Dropbox.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för att hantera dina inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data**: Ange om du vill säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto**: Ställ in eller redigera säkerhetskopiering av Google-kontot.
- **Automatisk återställning**: Ange om du vill återställa dina inställningar och programdata när du måste ominstallera programmet.
- **Återställning till fabriksdata**: Återställ dina inställningar till fabriksstandard och radera alla data.

Lägg till konto

Ändra e-post- eller SNS-konto.

Rörelse

Ändra inställningarna som kontrollerar rörelseidentifieringen på enheten.

- **Smart varning**: Ställ in enheten så den uppmärksammar dig på om du har missade samtal eller nya meddelanden när du lyfter upp enheten.
- **Luta för att zooma**: Ställ in så du använder en vinklande rörelse för att zooma in eller ut när du visar bilder eller surfar på Internet.
- **Panorera för att flytta ikonen**: Ställ in för att flytta ett objekt till en annan sida när du trycker på objektet och håller det nedtryckt och sedan lutar enheten åt vänster eller höger.
- **Panorera för att bläddra bilder**: Ställ in för att röra dig i en bild genom att dra enheten i valfri riktning när bilden är inzoomad.

- **Känslighetsinställningar**: Reglera reaktionshastigheten för varje rörelse.
- **Lär dig om rörelser**: Visa självstudien om att att styra rörelser.

S Pen

Ändra inställningarna för att använda S Pen.

- **Ljud vid pennbortkoppling/anslutning**: Ange att enheten ska ge ifrån sig ett ljud när S Pen sätts in i eller tas ut ur skåran.
- **Spara batteri**: Ange att skärmen inte ska svara när S Pen sätts i eller tas ut.
- **Alternativ efter pennbortkoppling**: Ange att ett popup-fönster ska visas och ett ljud ska avges när S Pen inte längre är i närheten av enheten.
- **Luftvy**: Ange att S Pen-pekaren ska visas när S Pen hålls över skärmen.
- **Ljud- och vibrationsåterkoppling**: Ange att enheten ska ge ifrån sig ett ljud när Luftvy-funktionen aktiveras.
- **Inställningar för Snabbkommando**: Konfigurera inställningarna för snabbkommandon.
- **Hjälp om S Pen**: Öppna hjälpinformation om hur du använder S Pen.

Tillbehör

- **Dockningsljud**: Ange att enheten ska spela upp ett ljud när den ansluts till eller kopplas bort från en skrivbordsdocka.
- **Ljudutgång**: Ange ett ljudutdataformat som ska användas när enheten ansluts till HDMI-enheter. En del enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.

Datum och tid

Ändra inställningarna för att kontrollera hur tid och datum ska visas på enheten.

Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatisk tid**: Ange om du vill ta emot tidsinformation från nätverket och uppdatera tid och datum automatiskt.
- **Ställ in datum**: Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid**: Ange aktuell tid manuellt.
- **Automatisk tidszon**: Ställ in för att få information om tidszon från nätverket när du reser över tidszoner.
- **Välj tidszon**: Välj en tidszon.
- **Använd 24-timmarsformat**: Ange om du vill visa tiden i 24-timmars- eller 12-timmarsformat.
- **Välj datumformat**: Välj ett datumformat.

Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Ändra inställningar för att förbättra åtkomsten till enhetsgränssnitt och funktioner.

- **Rotera skärm automatiskt**: Ställ in gränssnittet på att rotera automatiskt när du vrider enheten.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Säg lösenord**: Ställ in att lösenord som du anger på webbplatser med TalkBack ska läsas upp högt.
- **Besvara/avsluta samtal**: Ange att ett samtal ska avslutas när du trycker på strömknappen.
- **Genväg för tillgänglighet**: Lägg till en genväg till tillgänglighetsinställningarna som visas när du håller strömknappen nedtryckt.

- **TalkBack**: Aktivera TalkBack, som ger röståterkoppling.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorleken för att skapa eller visa objekt i program.
- **Negativa färger**: Vänd om visningsfärgerna för att förbättra synligheten.
- **Utdata för text-till-tal**:
  - **Prioriterad TTS-motor**: Välj en talsyntesmotor. För att ändra inställningarna för talsyntesmotorer väljer du .
  - **Talhastighet**: Välj en hastighet för text-till-tal-funktionen.
  - **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
  - **Billäge**: Aktivera Billäge för att ge ljudmeddelanden för inkommande samtal, meddelanden eller händelseinformation.
- **Förbättra webbtillgängligheten**: Ange om programmen ska installera webbskript för att göra sitt webbinnehåll mer tillgängligt.
- **Monoljud**: Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Stäng av alla ljud**: Stäng av alla ljud på enheten.
- **Fördröjning för tryck och håll kvar**: Ställ in identifieringstiden för att trycka och hålla nedtryckt på skärmen.

Utvecklaralternativ

Ändra inställningarna för programutveckling.

- **Lösenord för säkerhetskopiering av skrivbord**: Ställ in ett lösenord för att skydda dina säkerhetskopierade data.
- **Håll dig vaken**: Ställ in skärmen på att vara på när du laddar batteriet.
- **Skydda SD-kortet**: Ställ in enheten så att endast program med behöriget får tillgång till data på minneskortet.
- **USB-felsökning**: Aktivera USB-felsökningsläget genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.
- **Tillåt falska platser**: Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte.

- **Välj program som ska felsökas**: Ange program som ska felsökas och förebygg problem när du gör en paus i felsökningen.
- **Vänta på felsökning**: Förhindra att det valda programmet laddas innan felsökningen är klar.
- **Visa tryckningar**: Ställ in för att visa pekaren när du trycker på skärmen.
- **Visa pekarplats**: Ställ in för att visa koordinater och spår efter pekaren när du trycker på skärmen.
- **Visa layoutgränser**: Ange för att visa gränser.
- **Visa GPU-visningsuppdateringar**: Ange om områden på skärmen som uppdateras ska blinka med GPU.
- **Visa skärmuppdateringar**: Ange om områden på skärmen som uppdateras ska blinka.
- **Skala för fönsteranim.**: Välj en hastighet för att öppna och stänga popup-fönster.
- **Skala för övergångsanimation**: Välj en hastighet för att växla mellan skärmar.
- **Skala för animationsvaraktighet**: Välj hur länge popup-fönster ska visas.
- **Inaktivera maskinvaruöverlappningar** : Ange att maskinvaruöverlappning ska döljas.
- **Tvinga GPU-rendering**: Ställ in om du vill använda 2D-maskinvaruacceleration för att förbättra grafisk prestanda.
- **Strikt läge**: Ställ in enheten på att skärmen ska blinka när program utför långa åtgärder.
- **Visa CPU-användning**: Ställ in om du vill visa aktiva processer.
- **GPU-återgivningsprofil**: Ange att tiden för GPU-rendering ska kontrolleras.

- **Aktivera spår**: Ange uppföljning av programmets och systemets prestanda.
- **Behåll inte aktiviteter**: Ställ in om du vill avsluta ett program när du startar ett nytt program.
- **Begränsa bakgrundsprocesser**: Ange för att begränsa antalet processer som kan köras i bakgrunden.
- **Visa alla ANR:er**: Ställ in enheten på att meddela dig om program som körs i bakgrunden och som inte svarar.

Om enheten

Visa information om enheten, såsom modellnummer och version.

Du kan hämta och installera uppgraderingen av fast programvara med FOTA-tjänsten (firmware over-the-air). För att söka efter uppdateringar av fast programvara väljer du **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera**.

Felsökning

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera funktionen i menyn **Lås SIM-kort**.
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2- kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till den den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på och hålla in strömknappen i 8-10 sekunder. Enheten startar om automatiskt.

Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**.

Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är på.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.

Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är anslutet på rätt sätt, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.

Enheten avger en signal och batteriikonen blir tom

Lågt batteri. Ladda batteriet för att fortsätta använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

Om batteriet inte längre laddar fullt måste du byta ut det mot ett nytt. Ta med telefonen till ditt lokala Samsung-servicecenter.

Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att USB-kabeln du använder är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på datorn.
- Om du använder Windows XP måste Windows XP Service Pack 3 eller senare vara installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller senare installerat på datorn.

Index

access-koder 170
alarm
  inaktivera 144
  skapa 144
  stoppa 144
AllShare Cast 130
AllShare Play 131
anslutning
  AllShare Play 131
  Bluetooth 135
  datoranslutningar 124
  delning av mobilt nätverk 137
  GPS-anslutningar 139
  VPN-anslutningar 142
  Wi-Fi 126
automatisk blockering 81
batteri
  laddning 12
Bluetooth
  aktivering 136
  skicka data 136
  ta emot data 137
Datoranslutningar
  masslagring 125
  Samsung Kies 124
  Windows Media Player 125
enhet
  anpassa 32
  indikatorikoner 20
  inställningar 153
  knappar 20
  layout 18
  meddelandepanel 30
  slå på eller av 17
e-post
  skicka 93
  ställa in konton 92
  visa 93
fast uppringningsläge för nummer 82
filhanteraren
  filformat som stöds 147
  kopiera eller klipp ut filer 148
  öppna filer 148
  radera filer 148
foton
  ta bilder 100
  visa 112
Google 75
Google Latitude 72
Google Mail 89
Google Maps 71
Google Now 75
Google Talk 95
Group Cast 134
hämtningshanteraren 145
hitta min mobila enhet 37
kamera
  anpassa kameran 103
  anpassa videokameran 107
  ta bilder 100
  videofilma 105

karta
få väganvisningar till en angiven plats 72
hur du använder GPS-systemet 73
hur du delar din plats med dina vänner 72
söka efter en viss plats 71
kontakter
importera eller exportera 121
kopiera 122
skapa 120
ljusstyrka, display 33
Local 73
Luftvy för S Pen 63
meddelanden
öppna röstmeddelande 89
skicka e-post 93
skicka multimedia 88
skicka text 87
ställa in e-postkonton 92
menyskärm
öppna 31
minneskort
formatera 16
sätta i 14
ta bort 16
multimediameddelanden
skicka 88
visa 88
music hub 99
musikspelare
skapa spellistor 98
spela musik 97
navigation 73
packa upp 11
pekskärm
använda 23
låsa 24
PIN-lås 36
Play Books 68
Polaris Office 149
röstmeddelande 89
röstsamtal
använda alternativ 79
besvara 77
ringa 76
Samsung Apps 74
Samsung Kies 124
samtal
använda alternativ vid röstsamtal 79
använda headset 78
avvisa 77
besvara 77
grupp 79
internationella nummer 78
vänta 83
vidarekoppling 81
visa missade 80
samtalslogg 83
samtal väntar 83
SIM-/USIM-kort
installera 11
låsa 36
Snabbkommando
ändra rörelser 62
skapa rörelse 62

S Note 49
S Pen 40
S Planner 59
S Suggest 75
telefonbok
skapa kontakter 120
söka efter kontakter 120
textinmatning 38
textmeddelanden
skicka 87
visa 88
tid och datum, inställning 32
tyst läge 32
världstid 152
vidarekoppling av samtal 81
videor
spela 115
spela in 105
videoredigerare 116
videosamtal
använda alternativ 80
besvara 77
ringa 76
videoskapare 116
videospelare 115
VPN-anslutningar
ansluta till 143
skapa 142
webbläsare
hantera webbsidor 64
lägga till bokmärken 67
Wi-Fi
aktivering 126
använda WPS 127
söka efter och ansluta till nätverk 126
YouTube
överföra videoklipp 70
titta på videoklipp 70

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från enheten beroende på enhetens programvara eller din operatör.

Så här installerar du Samsung Kies (PC-synk) Kies

1. Hämta den senaste versionen av Kies från Samsungs webbplats (**www.samsung.com/kies**) och installera den på din dator.
2. Använd en USB-kabel för att ansluta din enhet till datorn. Samsung Kies startar automatiskt.
   Gå till hjälpavsnittet i Kies för mer information.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.
Klicka in på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)